

ミニマルシェバッグのバッグチャーム

ミニマルシェバッグは編む人の手によって大きさが変わります。
大きさが合わない場合は針の号数を替えて編んでください。



【Seriaグッズ】

ピンク

●毛糸

コットンレース糸20番col.217..... 1玉

●チャーム 時計..... 1袋

●ハンドメイド 刺繍レース 生成り..... 1袋

ベージュ

●毛糸

コットンレース糸20番col.212..... 1玉

コットンレース糸20番col.219..... 1玉

●チャーム 鍵&鳥かご..... 1袋

●ハンドメイド 幅細レース 白..... 1袋

●デザインチェーン..... 2個

●カニカン 小..... 1袋

●丸カンセット..... 1袋

●レース留め具 10mm..... 1袋

●鍛造ミラジオペンチ..... 2本

【用意するもの】

レース針2号、はさみ

【できあがりサイズ】


ミニマルシェバッグ：深さ：3cm



ミニマルシェバッグを作ります。



ピンク(コットンレース糸20番col.217 レース針2号)

ベージュ(コットンレース糸20番col.212、219 レース針2号)

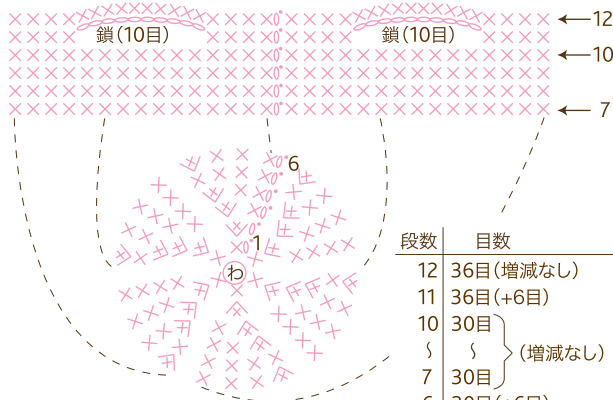

- = 鎖編み目
- = 立ち目
- × = 細編み目
- = 引き抜き
- ◇ = 細編み2目編み入れる

- = コットンレース糸20番col.217
- = コットンレース糸20番col.212
- = コットンレース糸20番col.219

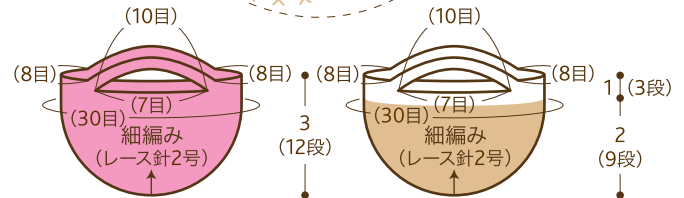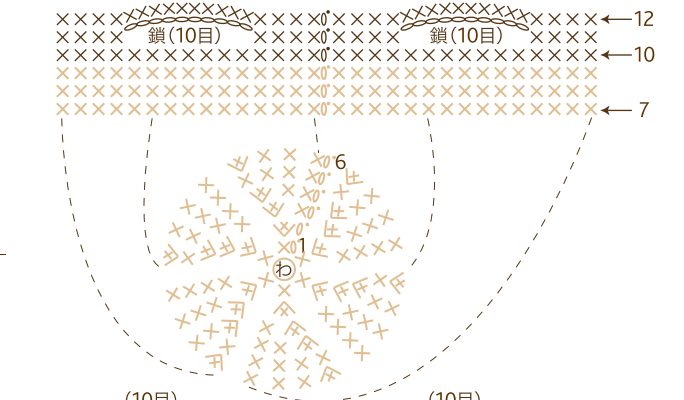

単位：cm



飾りパーツを作ります。

- 1 レースを10cmの長さにカットし、二つ折りにします。
テープの端をレース留め具ではさみ、ペンチで閉じます。



レースを奥までしっかり差し込み、ペンチで閉じます。

- 2 ミニマルシェバッグ、チャーム、レースにカニカン、丸カンをつけます。



丸カンはペンチを使って左図のように前後に開閉します。

- 3 デザインチェーンに飾りパーツをつけます。

