

# バネロポーチ

フェルトタグにキリで穴をあけるときは、あらかじめ印を付けておきましょう。



### 【Seriaグッズ】

- カッタクロスボーダー ..... 1枚
- パッチワークカッタクロスE(星柄) ..... 1枚
- フェイクレザー布 ..... 1枚
- クラフトバネロ(12cm) ..... 1個
- フェルトタグ シンプルデザイン3P ..... 1袋


### 【用意するもの】

断ちばさみ・糸・ミシン・じょうぎ・カナヅチ  
刺繍糸・刺繍針・マチ針・キリ・目打ちなど

### 【できあがりサイズ】


縦:12cm 横:16cm 高さ:3cm

## 1 本体に必要な布を裁断します。

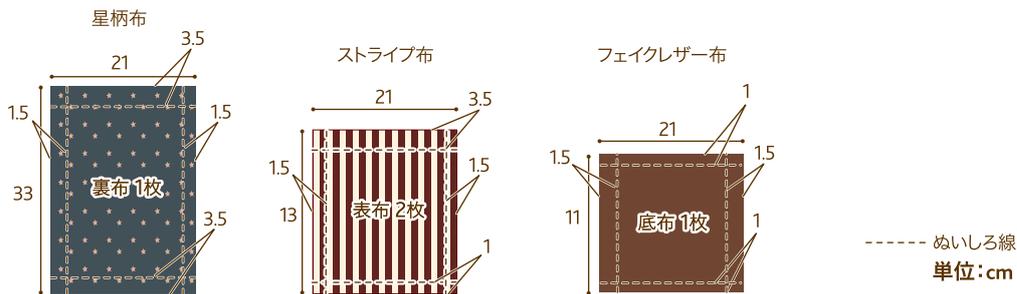

## 2 ポーチの表をつくります。


1 表布と底布を  
ぬい合わせます。

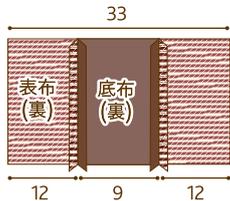

2 フェルトタグの  
サイドにキリ等で  
均一に穴をあけます。




3 表布の中心に合わせて  
フェルトタグを置き、穴をあけた  
ところに針を入れて本返しぬいをします。

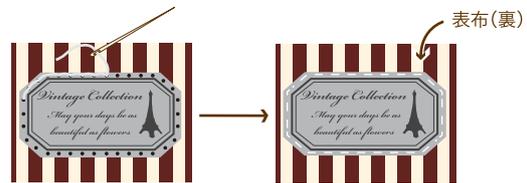


## 3 表布と裏布をぬい合わせます。


1 表布と裏布を表裏に重ねて、  
端を3.5cmの位置でぬい合わせます。  
最初と最後は返しぬいをします。

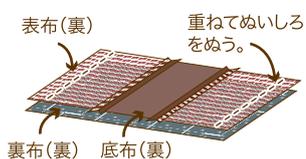

2 ぬったところを割って  
アイロンをかけ、ぬい目を  
きっちり中心で合わせます。  
(フェイクレザー布は  
あて布をしてください。)




3 点線部分をぬいます。  
表布は、バネロ通し口を  
2cm開けます。裏布は返し口  
として6cm開けます。

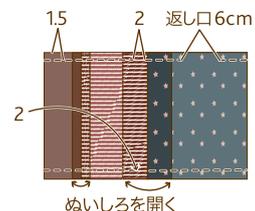


#### 4 マチの部分を作ります。

- 1 袋口から手を入れて、わきのぬいしろと中心が重なるように合わせ、赤線部分をぬいます。
- 2 ぬった線の上にジグザグミシンをかけて、余分な布をカットします。
- 3 返し口から布を引き出して、表面にひっくり返します。

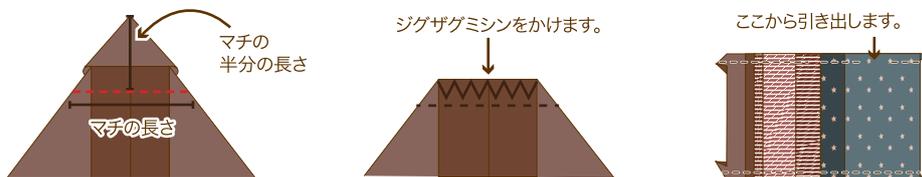

#### 5 返し口をぬい、裏布を本体に入れます。

- 1 返し口をぬいます。布をはしごのように左右にすくってぬいとめる。ラダーステッチがおすすめです。
- 2 表布を裏布の内側に入れ形を整えます。

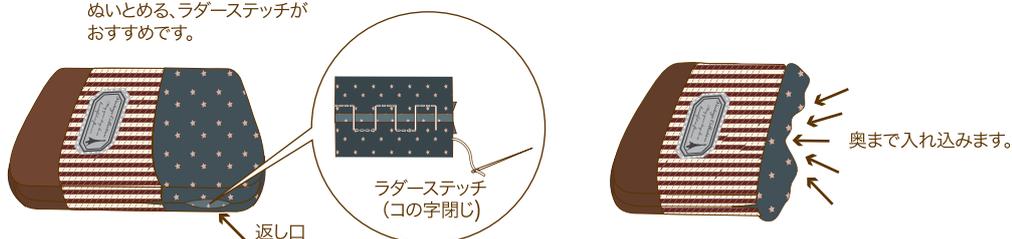

#### 6 袋口をぬいます。

- 1 端から2cmの位置をミシンでぐるりと一周ぬいます。最後は返しぬいます。



### Point

#### 袋口をぬうとき

袋口は裏布がやや内側に入るようにすると綺麗に仕上がります。

#### 7 金具をひも通し口に入れます。

- 1 バネ口金具を、2本同時にひも通し口に入れます。
- 2 ギャザーを寄せながら、反対側まで出します。



### Point

#### 金具をつけるとき

ネジは一度差したら抜けづらくなるので、注意しましょう。カナヅチを打つときは、へこみますのでカッティングマットや、要らない雑誌の上で行いましょう。

- 3 金具の穴がまっすぐになるように調節し、付属のネジを差し込み金具を雑誌などの上に垂直に立てて、カナヅチでゆっくりと打ち付けます。

