

D.I.Y.女子のカフェ風ウォールラック

ノブを取り付ける際、ネジと黒板の間の隙間は段ボールを挟み埋めて調節します。
段ボールを重ね、黒板裏面のフチの厚さと同じ程度になるように調整してください。



【Seriaグッズ】

- セラミックノブ 01 ブルーナンバー…… 各1個
- フレークシール 05 アンティーク (アンティーククラフト柄) …… 1個
- フレークシール 05 アンティーク (トラベル柄) …… 1個
- インテリアミニ黒板 …… 1個
- インテリア木製ウォールラック …… 1個
- 木ネジ 40P 古色仕上げ …… 1個

【用意するもの】


- じょうぎ・えんぴつ・チョーク・プラスドライバー・きり・電動ドリル・段ボール・インスタントコーヒー・刷毛・カップ・お湯・はさみ・接着剤

【できあがりサイズ】

縦:約20cm 横:約30cm 幅:約9cm

1 ラック部分を作ります。

1 インテリア木製ウォールラックのかけ金具をはずします。

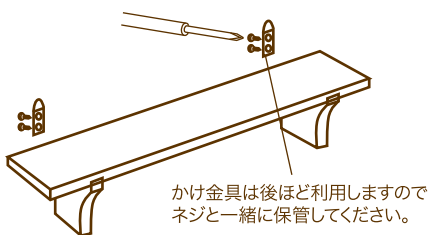


2 コーヒー溶液を作ります。


インスタントコーヒーを少量のお湯で溶き、濃い目のコーヒー液を作ります。



3 コーヒー液をラック全体に刷毛で塗ります。

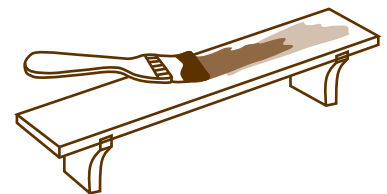

4 しっかりと乾かした後、重ね塗りし、好みの色に調整します。

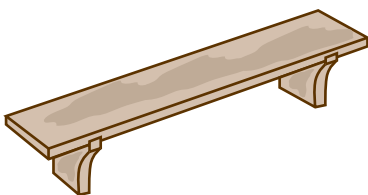


Point

コーヒー液を塗る際の注意

コーヒー液は濃い目に作り、少量ずつラックに塗るときれいに仕上がります。水分が多いと木製のラックが反るなど変形の原因となります。濃い目の色にする場合はしっかりと乾かしてから、さっと塗る作業を繰り返して色が濃くなるように調整します。

2 バックボードを作ります。

1 インテリアミニ黒板に電動ドリルやきりで穴を開けます。

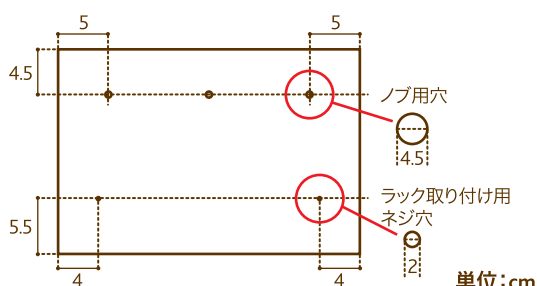

2 ノブを付属のネジで取り付けます。

① 段ボールを図のように2枚カットします。




② インテリアミニ黒板の裏面にカットした段ボールを貼ります。

段ボールを2枚重ねて貼ります。




- ③ ノブ用穴の位置に合わせて段ボールに目安穴を開けます。

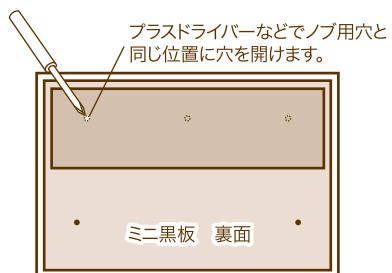

- ④ 付属のネジでノブを取り付けます。




- ③ 木ネジでラックを取り付けます。

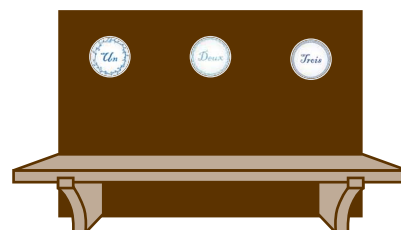

3 デコレーションします。

- ① フレークシールをバランスを見ながら貼ります。

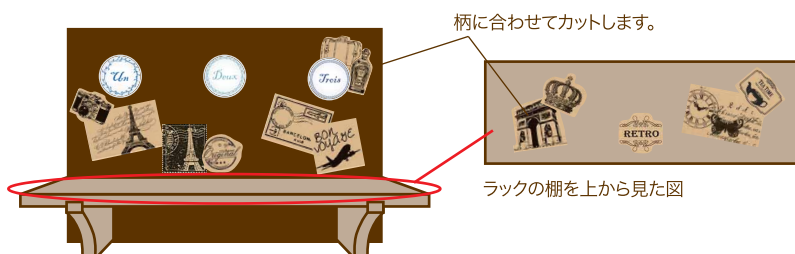

- ② チョークでバックボードに文字を書きます。



- ③ インテリア木製ウォールラックから外したかけ金具をバックボード裏面上部に取り付けます。

