

キーBOX付きガーデニング風ラック

マットトップコートを塗る際は、液のかすれなどは気にせず重ね塗りするとアンティークな風合いのすりガラス風に仕上がります。



【Seriaグッズ】

- 転写シール 13 ボタニカル…………… 1個
- セメント ミニコンテナ 03
フラワーポット (3色)…………… 各1個
- セラミックノブ 01
ブルーナンバー (Un,Deux,Trois) …… 各1個
- トップコート マットフィニッシュ…………… 1個
- インテリアメッシュフレーム S…………… 1個
- 木製パーテーションボックス…………… 1個
- 木製トレイ S…………… 1個
- インテリア木製ウォールラック ハーフ…………… 1個
- 桐すのこ 40x25cm…………… 1個
- ホネジ 40P ブロンズ…………… 1個
- 蝶番 22mm 6P 古色仕上げ…………… 1袋
- インテリア アンティーク 飾りネジ 4P フラワー…………… 1袋
- A4 クリヤープラ板 0.4mm…………… 1枚
- 超強力マグネット ミニ 8P…………… 1袋

【用意するもの】


ドリル・ニッパー・はさみ・接着剤・プラスドライバー・バット・インスタントコーヒー・カッター・じょうぎ・ホチキス・お好みのオイルステインやペイント剤

【できあがりサイズ】

縦:約40cm 横:約25cm 奥行き:約9cm

1 木製パーツを準備します。

- ① 桐すのこをお好みのオイルステインやペイント剤で着色し、しっかり乾かします。

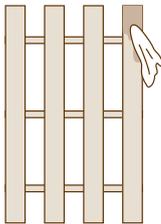

- ② 木製パーテーションボックスをコーヒーで染めます。

- ① 広めのバットにインスタントコーヒーを溶かし濃いコーヒー溶液を作ります。




- ② ボックスをコーヒー溶液に漬け、ボックスを回転させて外側全体を着色します。色づいたら、しっかり乾かします。




2 キーBOXを作ります。

- ① クリヤープラ板をカットします。

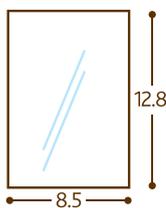

単位:cm

- ② プラ板の片面全面にマットトップコートを塗り、しっかり乾かします。

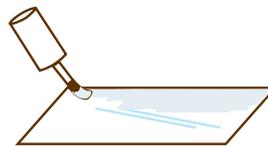

Point

マットトップコートの塗り方

マットトップコートは多めにブラシに取り、素早く塗り広げます。乾きが早いので、トップコートを足しながら、まずは全体に塗ります。乾いたらかすれた部分にもいきわたるように、さらに重ね塗りし乾かします。


- ③ 転写シールをプラ板にバランスを見ながら転写します。



マットトップコートを塗った面の反対側へ転写シールを貼ります。

転写シール 13

- ④ インテリアメッシュフレームの裏側にプラ板を取り付け扉を作ります。

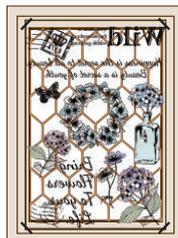

Point

プラ板の取り付け方


プラ板をメッシュの面に当て、四隅を抑えるようにホチキスの針をメッシュフレームへ刺します。

プラ板の上を通すように刺します。




ホチキスの針

- 5 木製トレイSにアンティーク飾りネジを3個取り付けます。

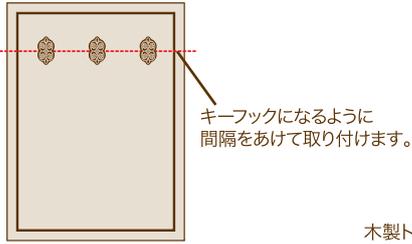

- 6 扉と木製トレイを蝶番でつなぎます。

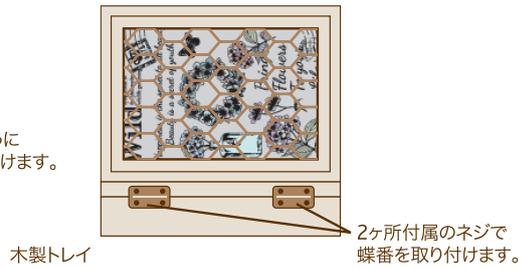


- 7 「Un」のセラミックノブを取り付けます。

扉に穴を開け、付属のネジで固定します。




- 8 超強力マグネットを取り付けます。

- ① 木製トレイの縁部分にマグネットを収める穴を開けます。

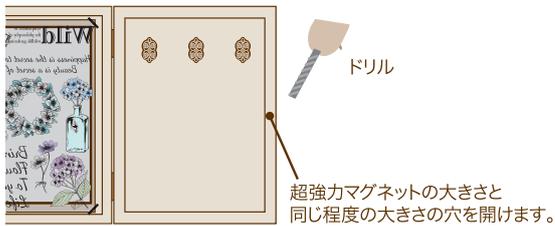


- ② 穴に接着剤を入れ、マグネットを固定します。

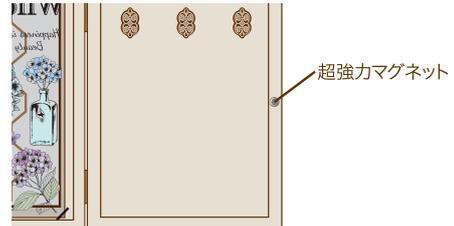


3 収納パーツをすのこに取り付けます。


- 1 キーBOXを接着剤で固定します。

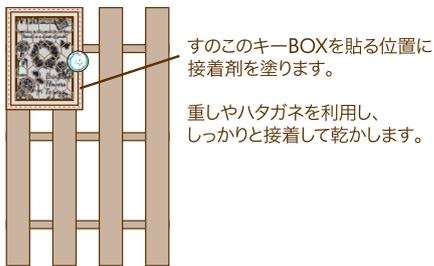


- 2 パーテーションボックスを木ねじで固定します。

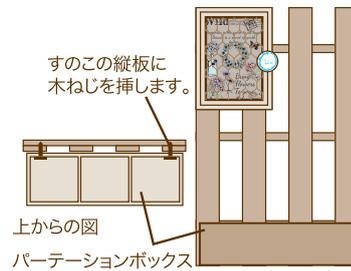

- 3 ウォールラック ハーフを固定します。

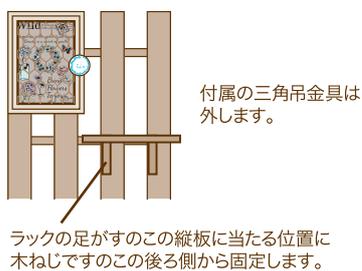


- 4 「Deux」、「Trois」のセラミックノブを取り付けます。

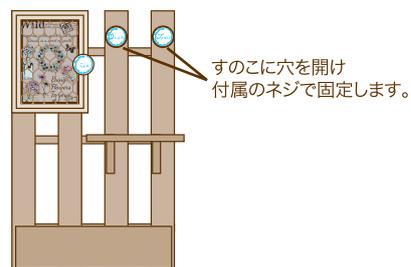

4 飾りをつけます。

- 1 パーテーションボックスに転写シールを貼ります。

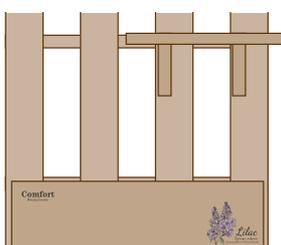

- 2 パーテーションボックスにセメントミニコンテナを入れます。

