

ローテーブル

メイク台や小物置きにちょうど良いローテーブル。
天板を開けるとコスメや文房具をたっぷり入れられる収納付き。



【Seriaグッズ】

- シンク下整理棚 M 1個
- 木板 45×9cm 4枚
- MDFボード 45×30cm 1枚
- ラフトレーL70型 2個
- ラフトレーS70型 1個
- カットできるミラー風シート 1枚
- 水性ニス メープル 80ml 1個
- 水性塗料 スノーホワイト 80ml 1個
- タイルシール アイボリー 3枚
- ミニステー 19×24mm 4P 古色仕上げ 2個
- 蝶番25mm 4P 1個
- ホーム釘 70P ブロンズ 1個

【用意するもの】




えんぴつ、ノコギリ、紙やすり、紙コップ、ハケ、
彫刻刀など、きり、ドライバー、カッター、
接着剤(木材用)、金槌

【できあがりサイズ】

縦:約30cm 横:約45cm 高さ:約25.5cm


1 材料を準備します。

1 板材の寸法を測り、えんぴつで印をつけをノコギリでカットします。

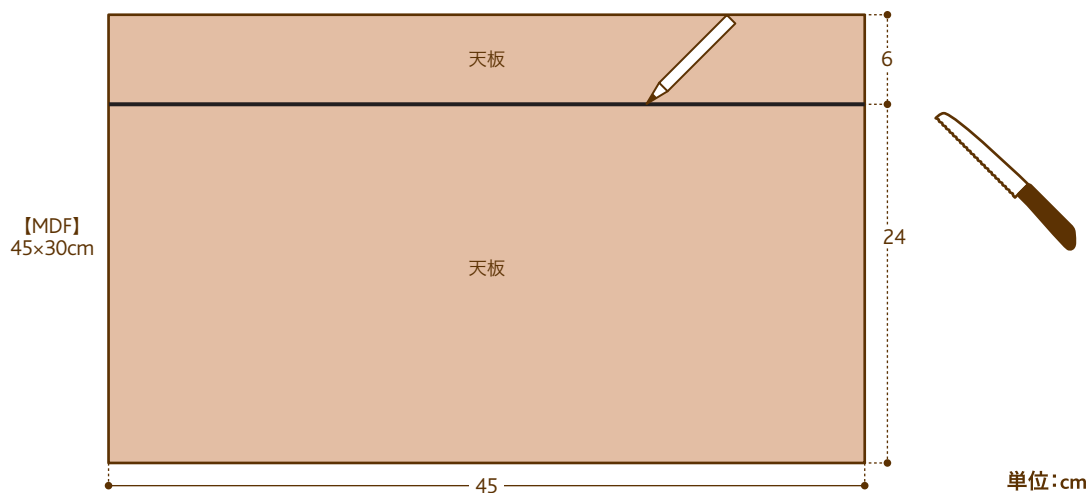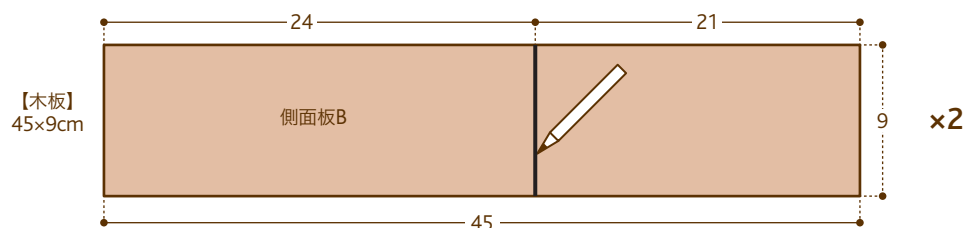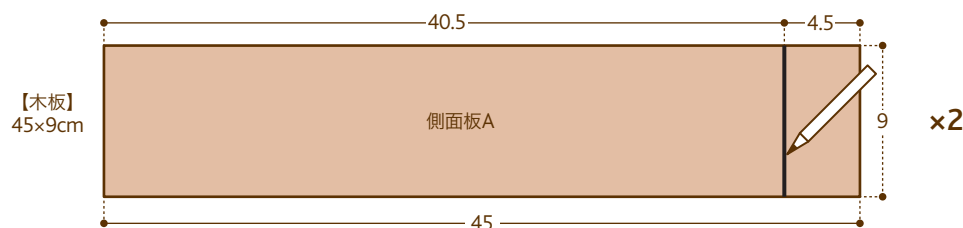


単位:cm

- 2 それぞれの板材の断面と表面を紙やすりで整えます。

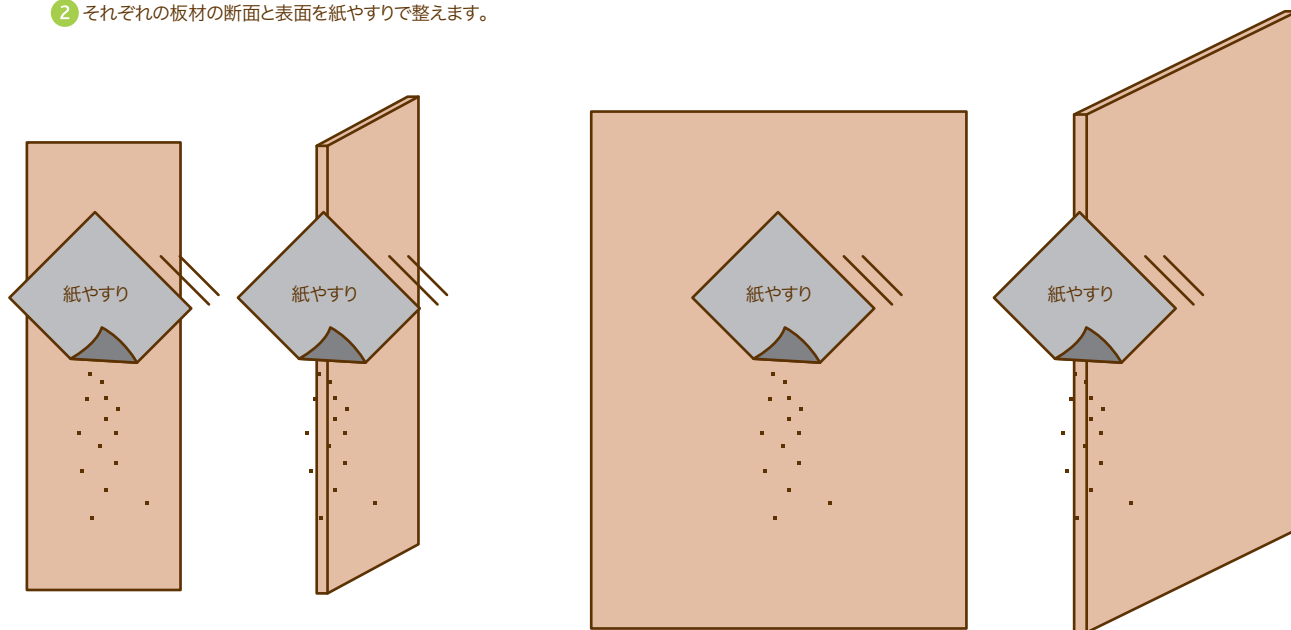


2 色をぬります。

- 1 ハケを使って天板に水性ニス（水性塗料）を両面にぬります。断面にも忘れずにぬりましょう。
水性ニスは紙コップに入れてぬります。粘度が高くぬりにくい場合は、水を入れて少しうすめましょう。

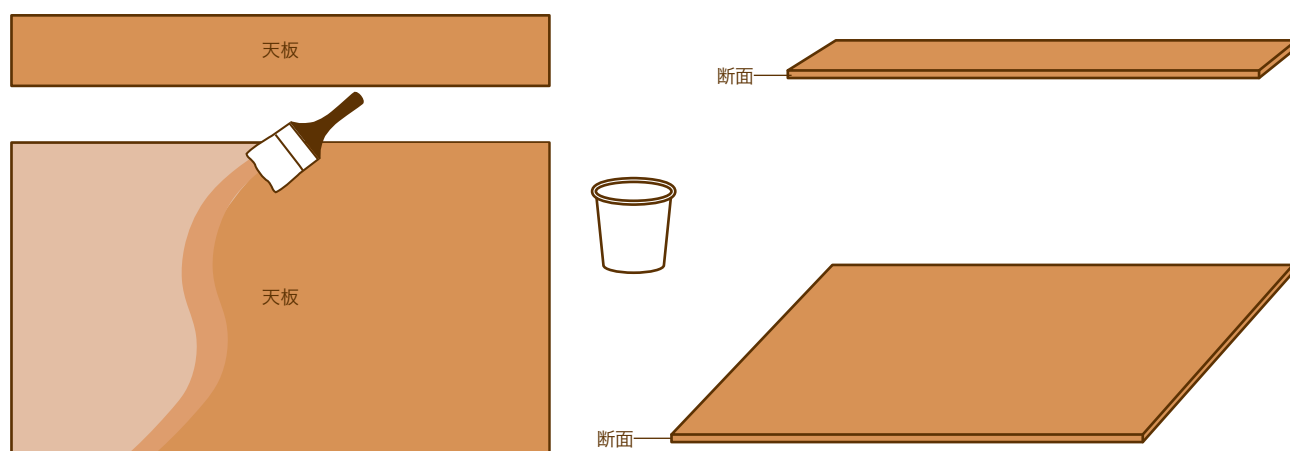


- 2 ハケを使って側面板に水性塗料を両面にぬります。断面にも忘れずにぬりましょう。
水性塗料は紙コップに入れてぬります。粘度が高くぬりにくい場合は、水を入れて少しうすめましょう。

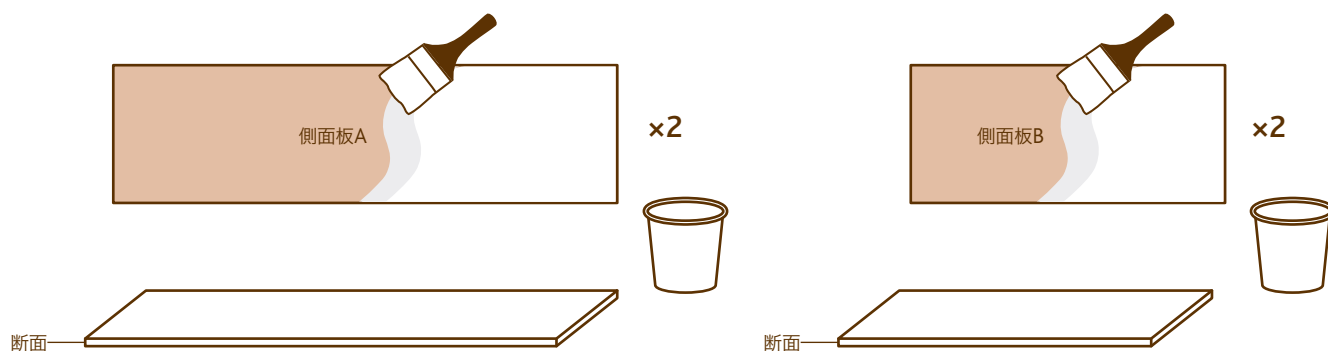


3 天板を作ります。


- ① 天板Aの下部、天板Bの上部それぞれ端から5cmの場所に縦0.2cm×横2.5cmを測り、えんぴつで印をつけます。

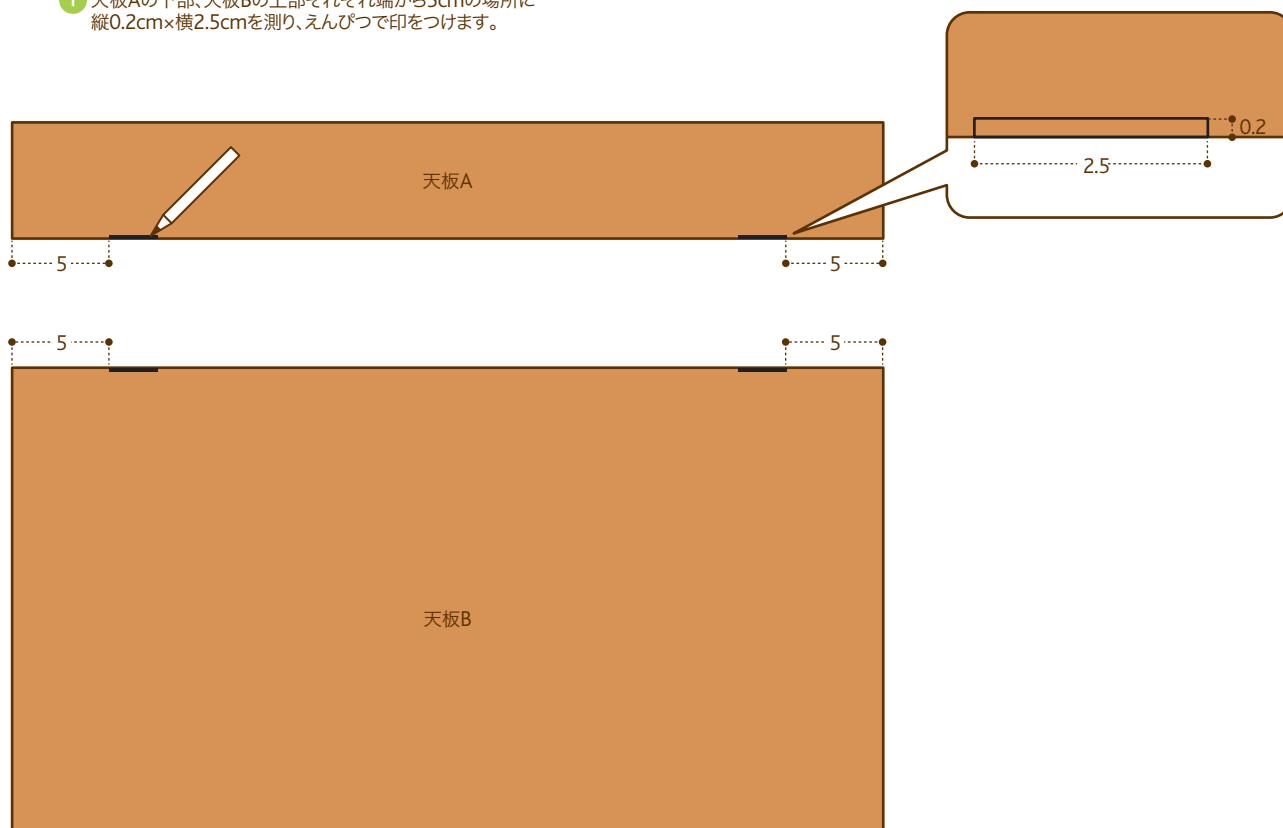


- ② 印通りに彫刻刀などで深さ2mmの彫り込みを作ります。

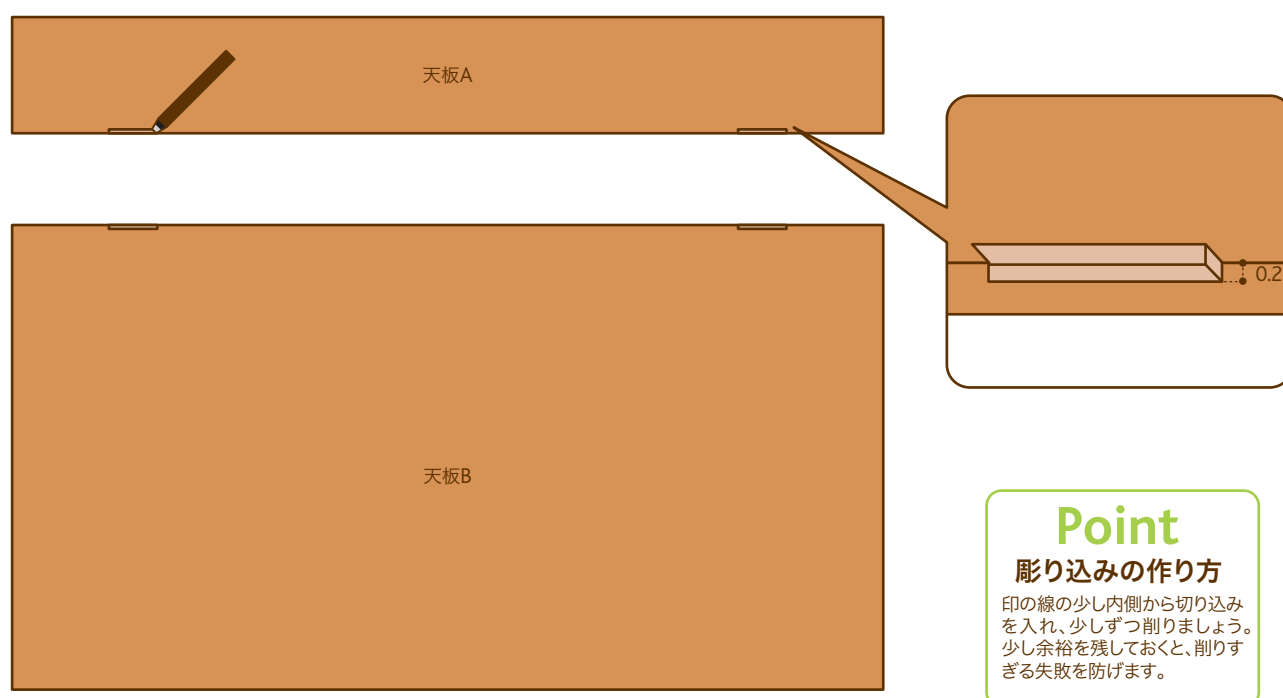


- 3 天板A、天板Bを図のように合わせて置き、蝶番を管が彫り込みに入る向きで置き、えんぴつで印をつけ、きりで下穴を開けます。

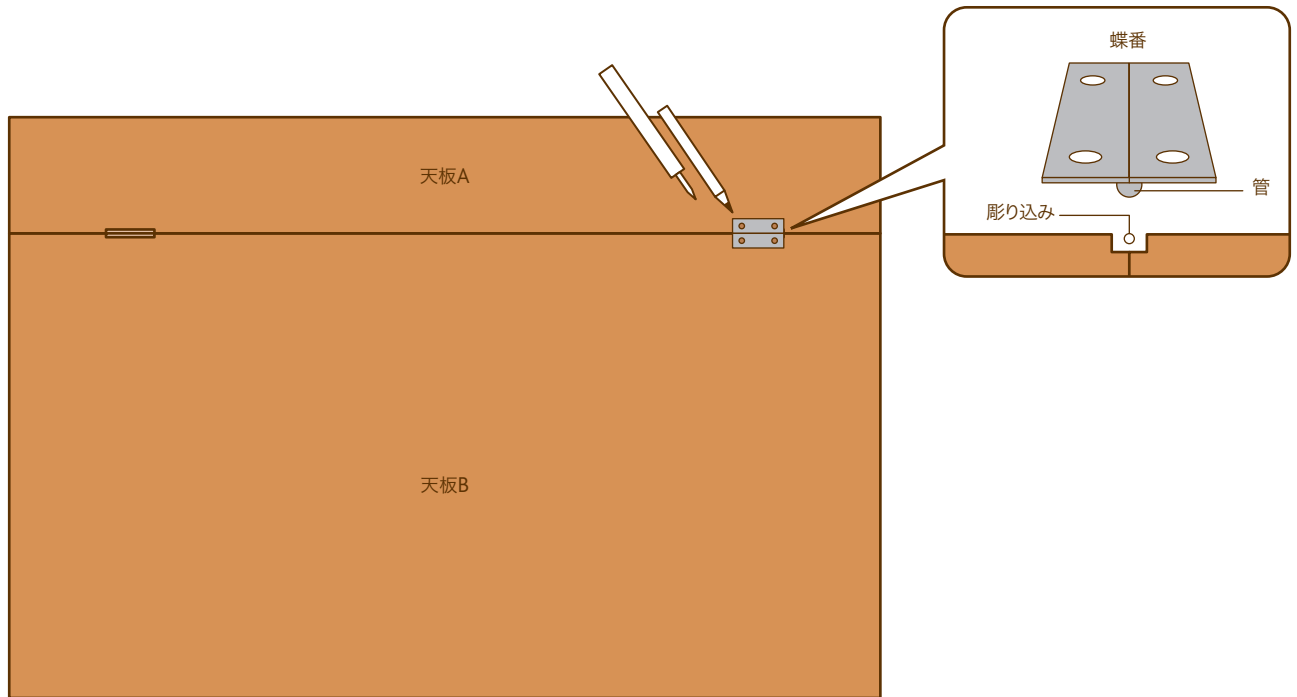


- 4 蝶番をネジで固定します。
蝶番が浮いてしまう場合は、彫り込みを調整してください。

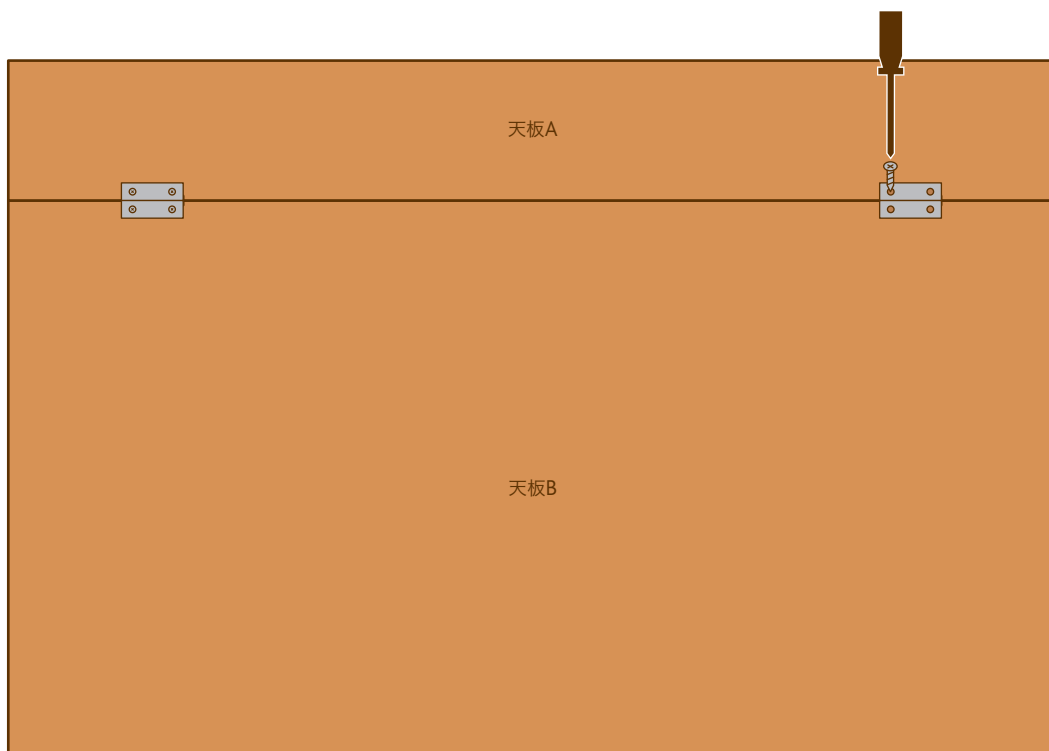


- 5 タイルシールの上部1列をカッターなどでカットします。

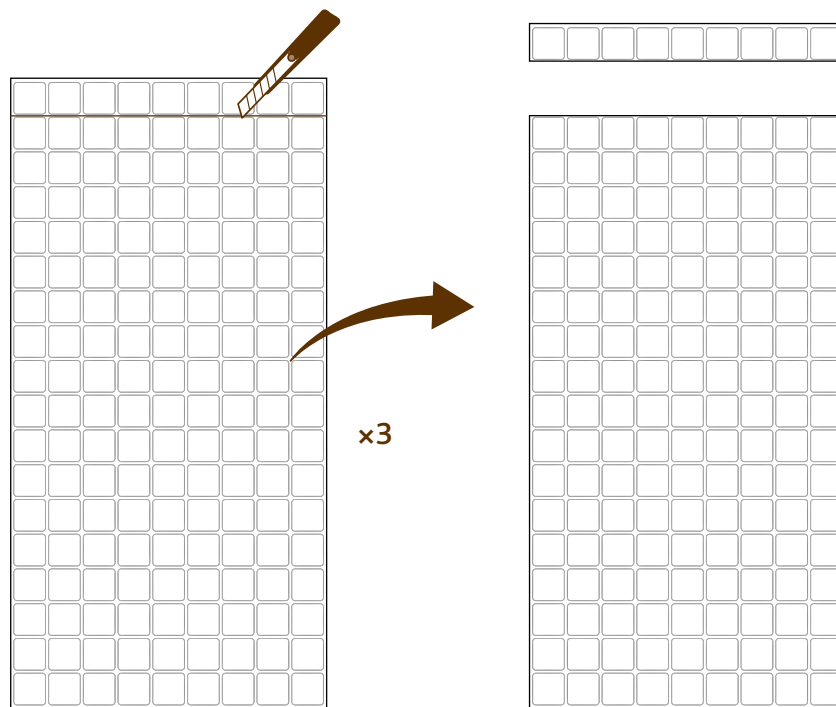

- 6 タイルシールのはくりシートをはがし、図のように天板に貼ります。

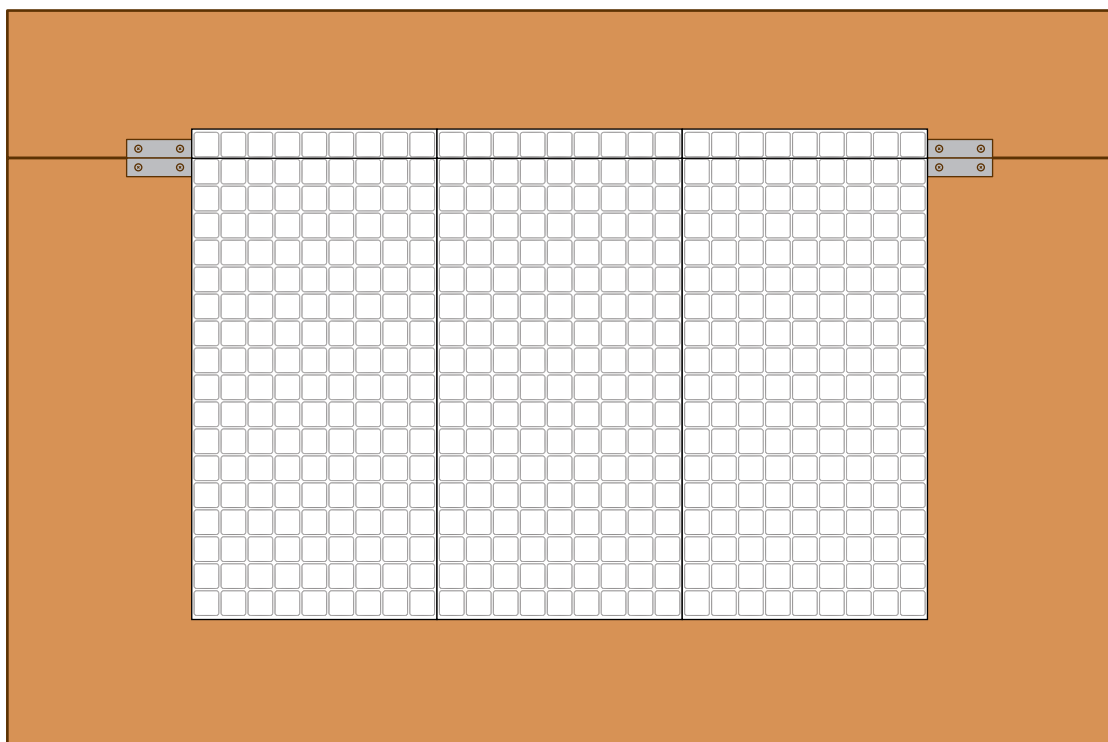


- 7 天板を裏返し、ミラーシートを接着剤で接着し乾かします。
表面の保護フィルムは完成時まではがさないでください。

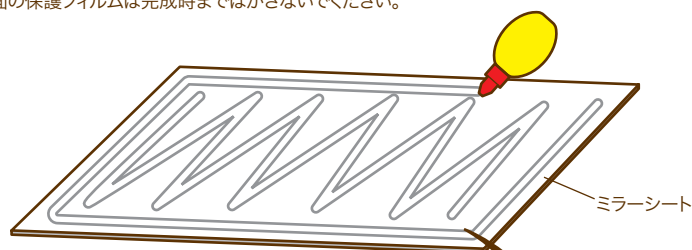

Point

接着と乾燥


接着剤はヘラなどで平らに伸ばしてください。接着後は、本や雑誌などで均等に重しをしながら乾かしてください。

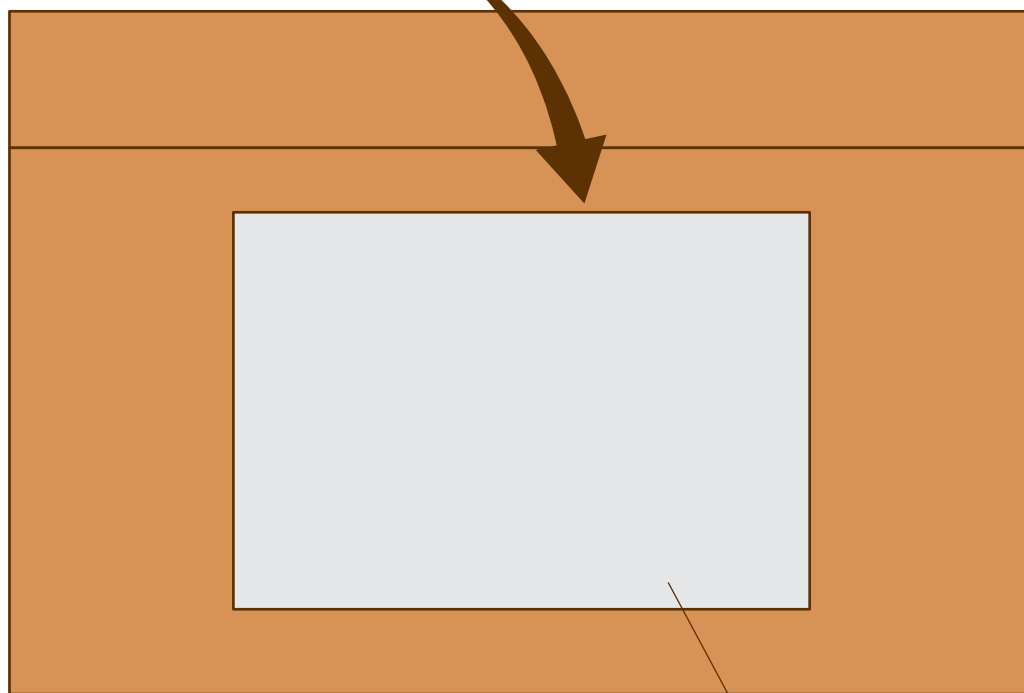


※保護フィルムはそのまま

4 本体を組み立てます。


- 1 側面板Aと側面板Bにミニステーを端から1cm離して置き、えんぴつで印をつけ、きりで下穴を開け、ネジで固定します。

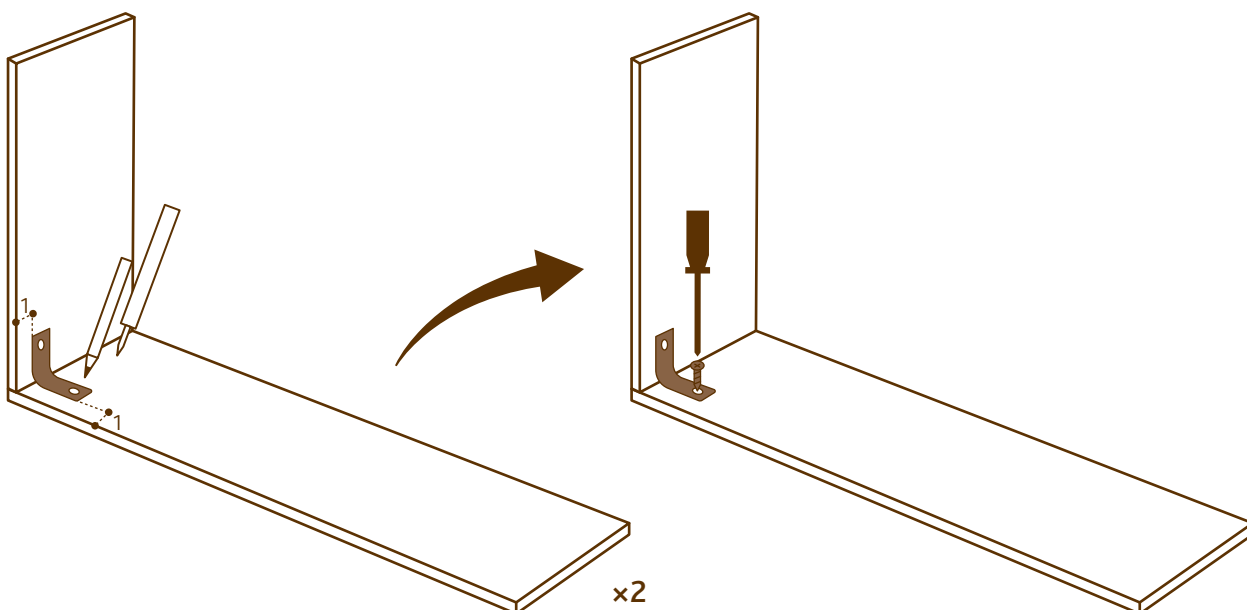


- ② ①で作成したパーツを組み合わせ、角にミニステーを端から1cm離して置き、えんぴつで印をつけ、きりで下穴を開け、ネジで固定し木枠を作ります。

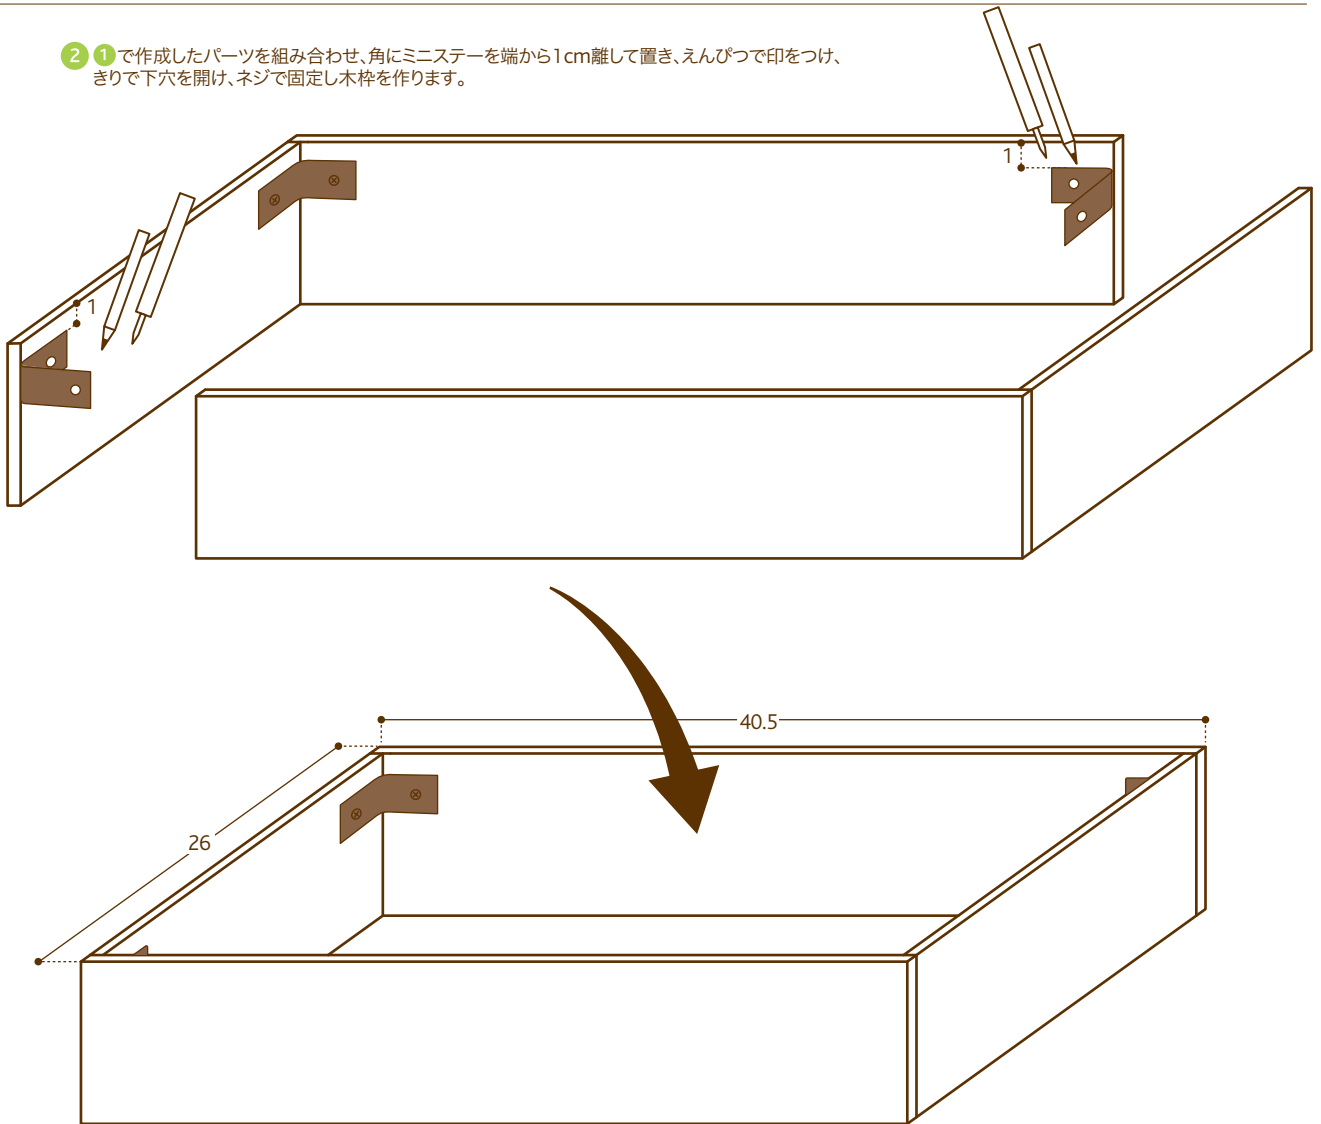

- ③ 整理棚の側面にきりで穴を開けます。

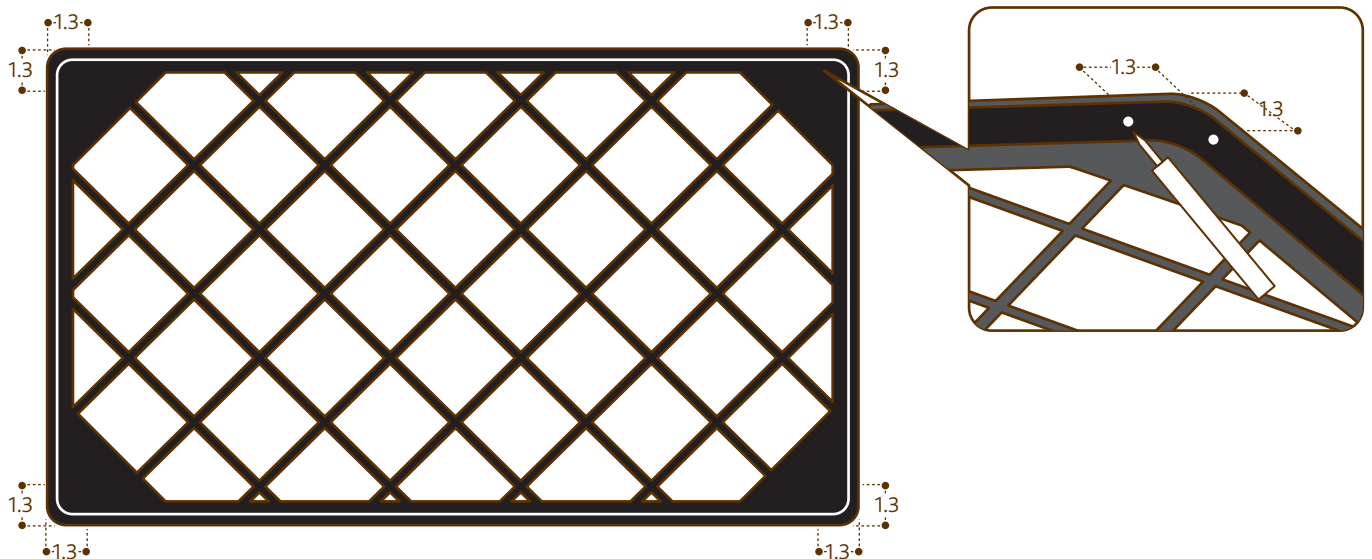

- ④ 木枠を整理棚に被せるように置きミニステーで連結します。
ミニステーは整理棚の外側に設置して、整理棚の内側からネジを打ちます。
整理棚・ミニステー・木枠をネジでしっかり固定してください。

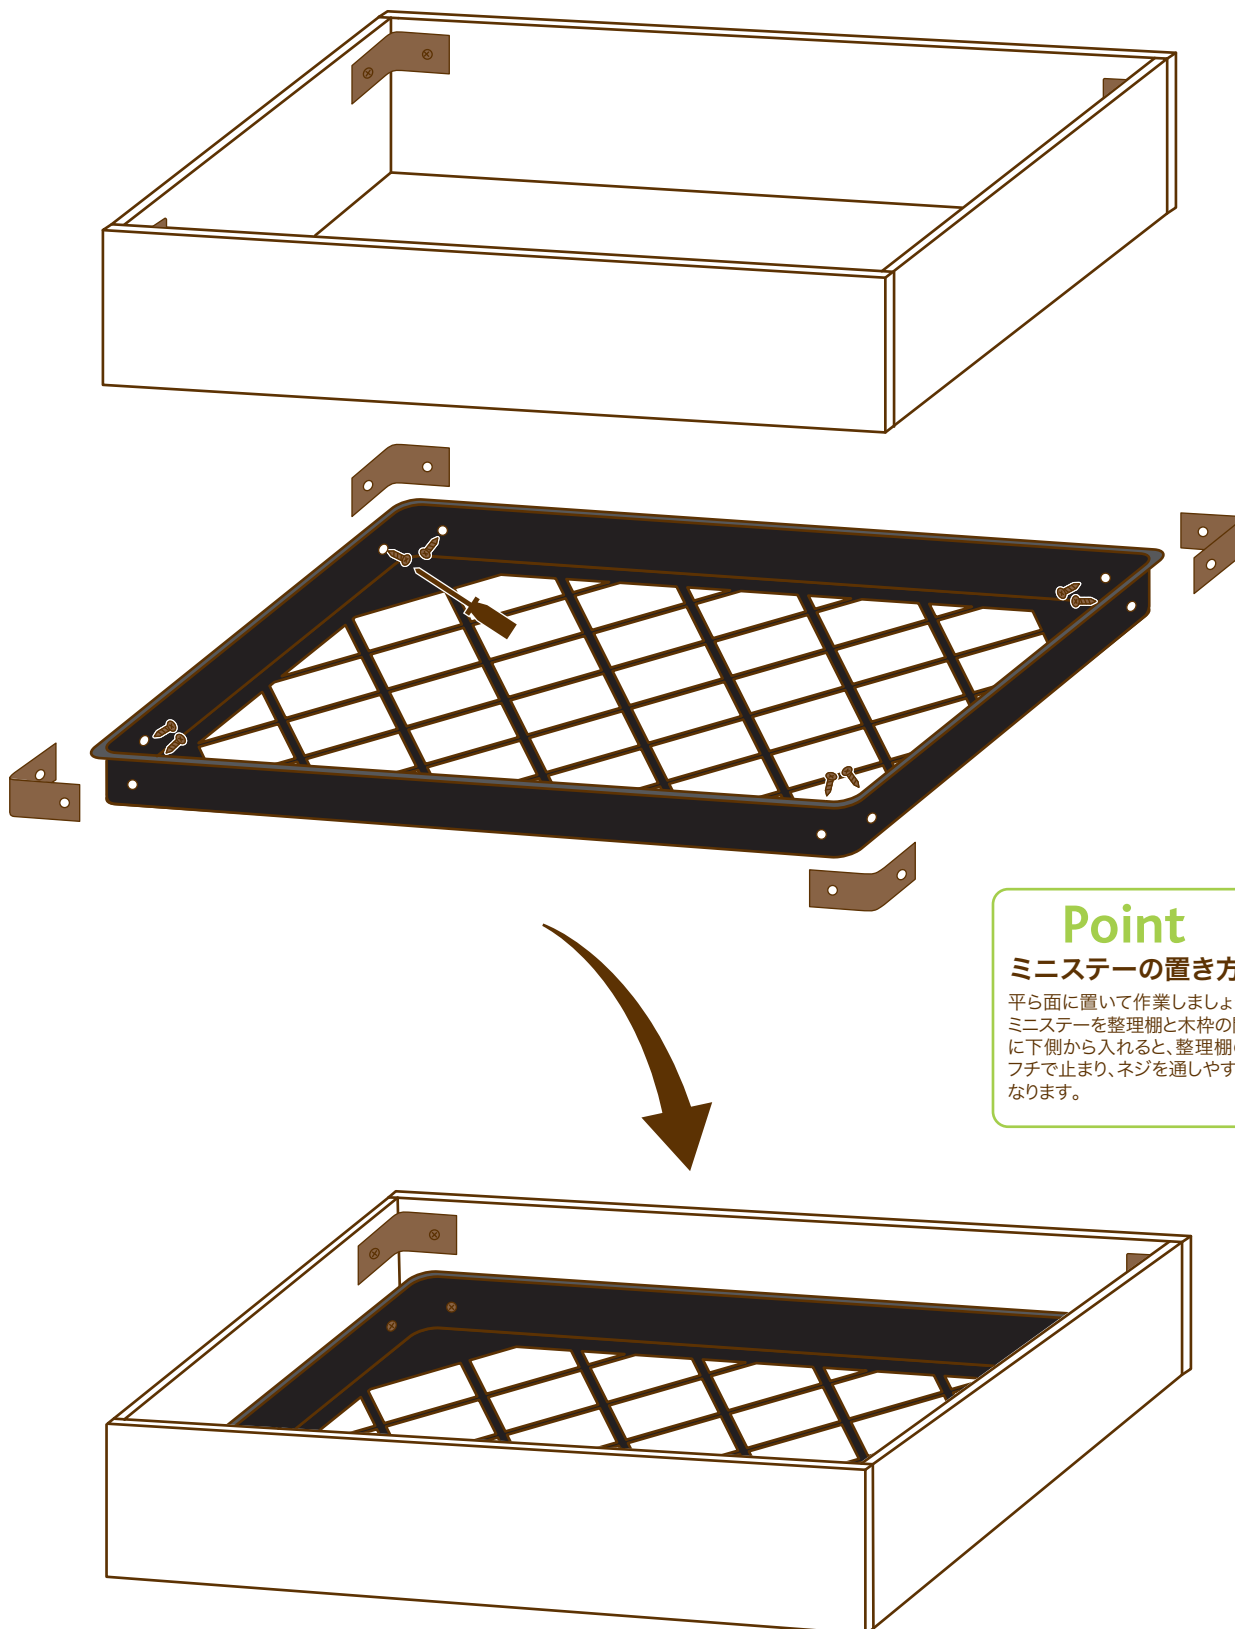


Point

ミニステーの置き方


平ら面に置いて作業しましょう。
ミニステーを整理棚と木枠の間に下側から入れると、整理棚のフチで止まり、ネジを通しやすくなります。

4 天板を取り付けます。

- ① 天板を木枠の中央になるようにを乗せ、寸法を測り、えんぴつで印をつけ、きりで下穴を開けます。

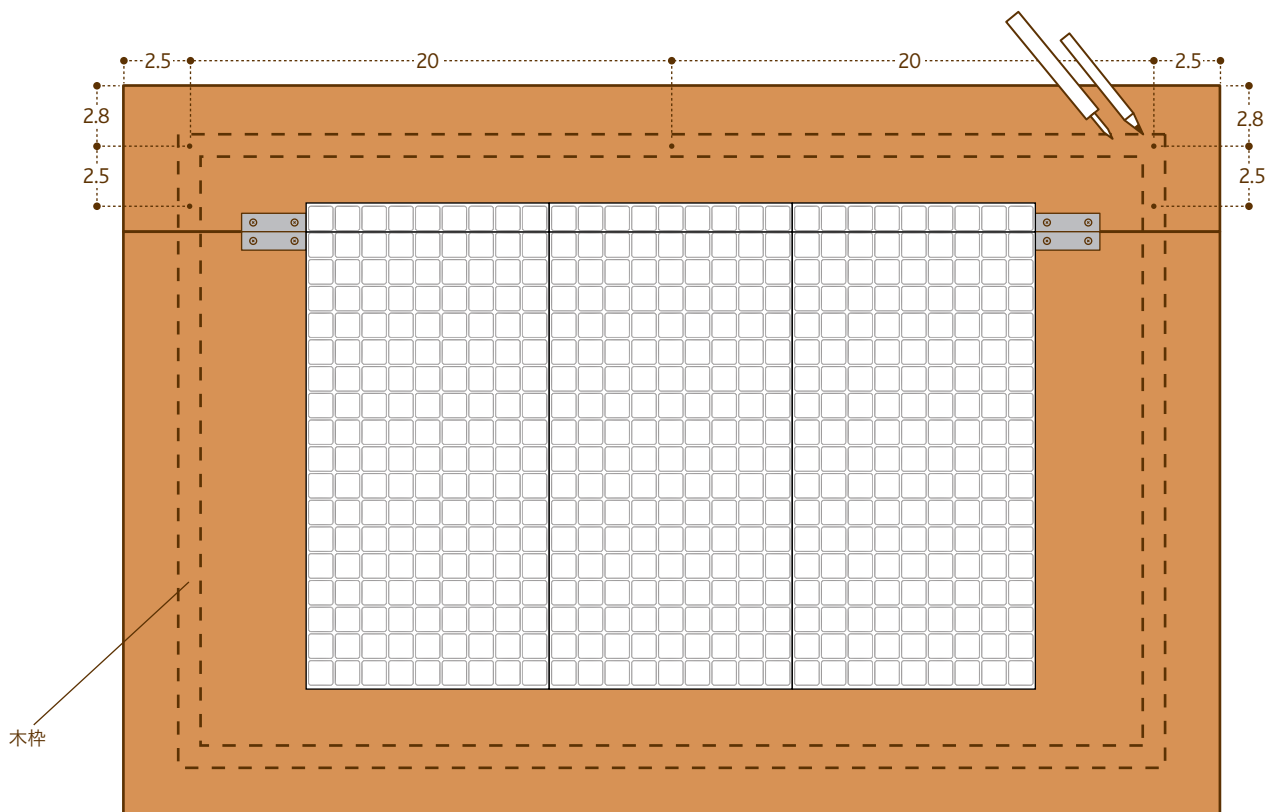


- ② 釘17mmを5ヶ所打ち、天板を固定します。

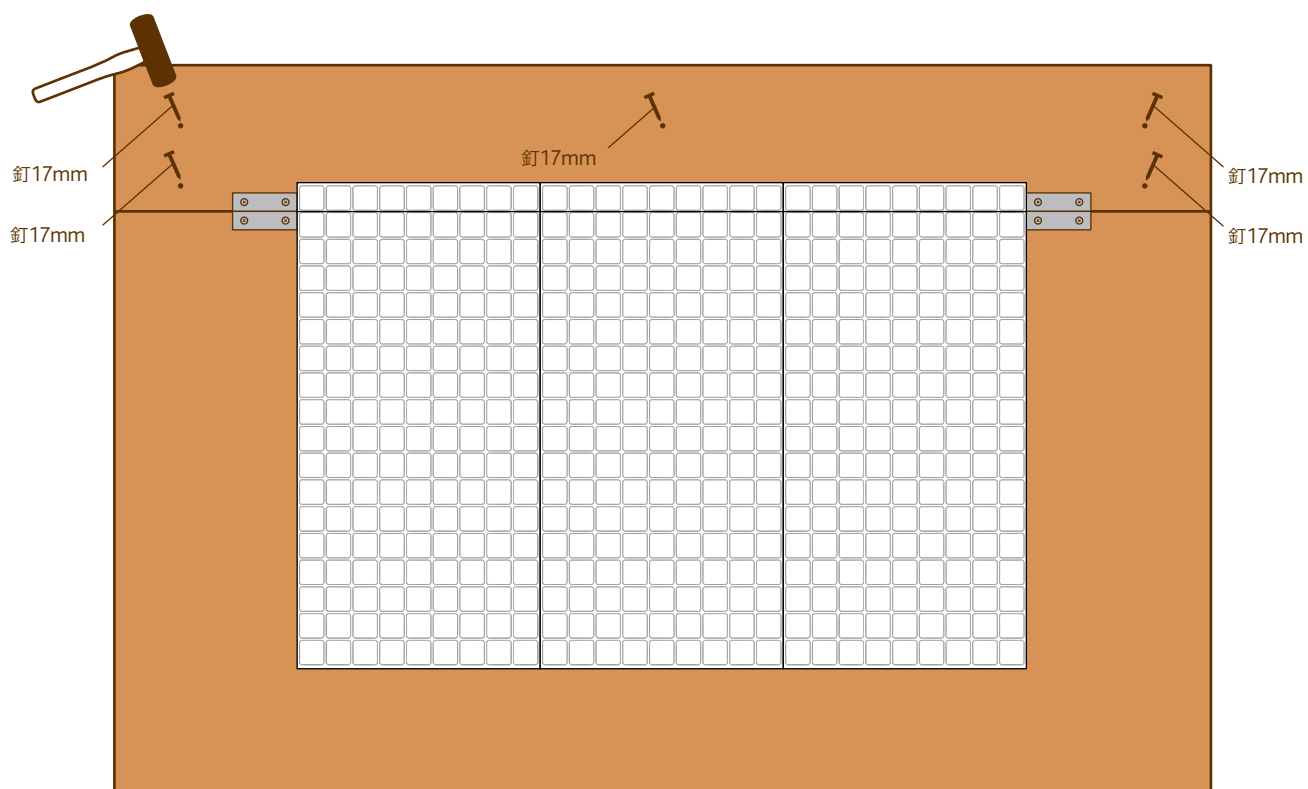

5 仕上げます。

- ① 脚を広げ、天板を開けてトレーをセットします。

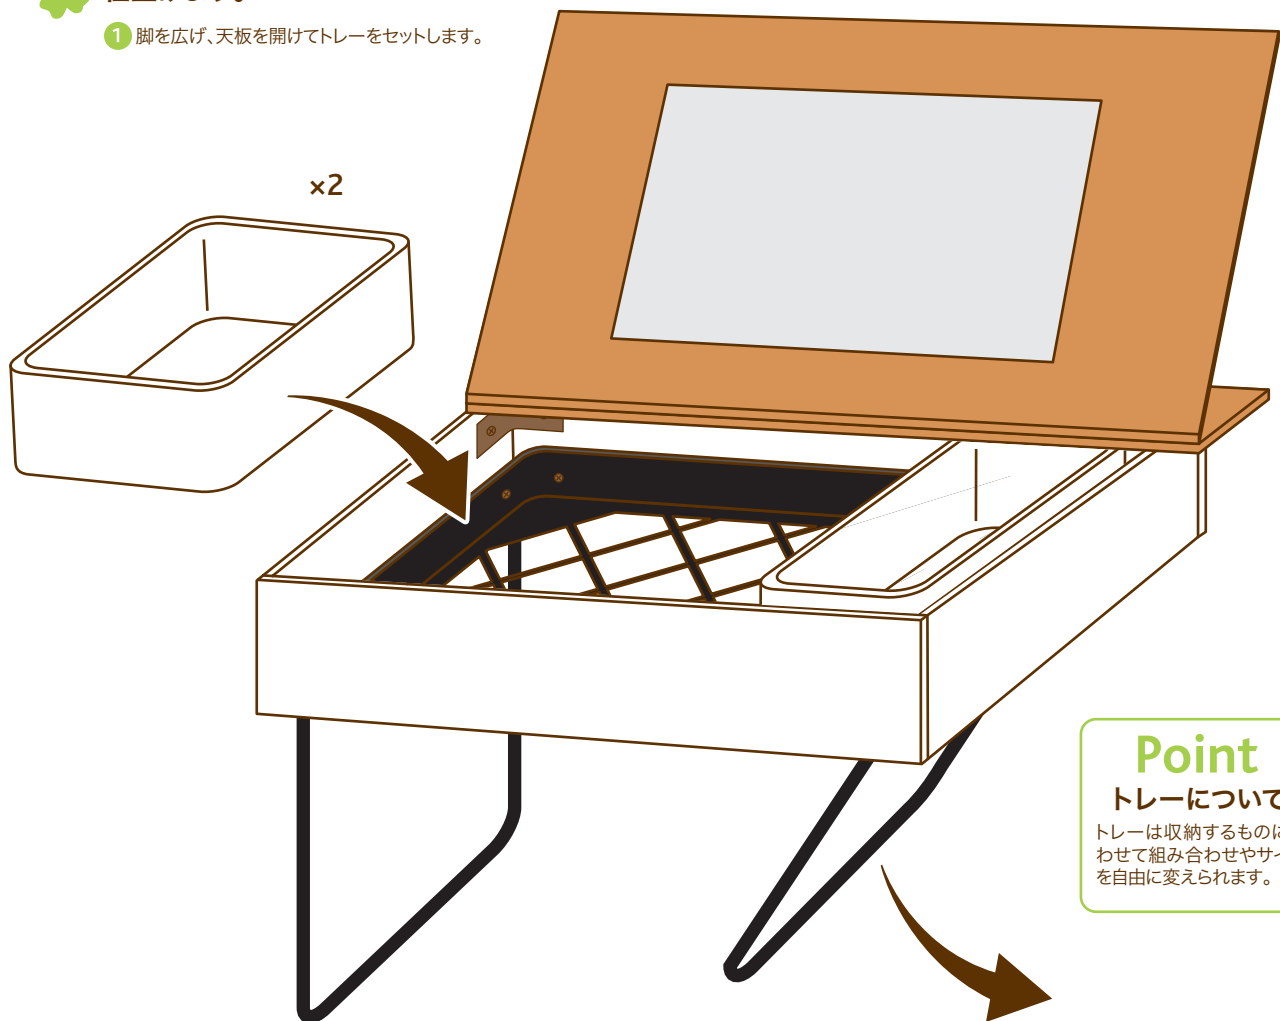

- ② ミラーの保護シートをはがし完成です。

