

アイロンで貼るだけ簡単きんちゃく袋

アイロンを使用する時はやけどをしないようにご注意ください。
カットクロスは作り始める前にアイロンをかけておきましょう。



【Seriaグッズ】

A. きんちゃく(ピンク)

- パッチワークカットクロスM 50×50cm (ピンクストライプ・ピンクドット) ……各1個
- オーロラメコード 5mm×2m (濃ピンク) ……1個
- ループエンド 6P 15mm (ピンク) ……1袋

B. きんちゃく(青)

- パッチワークカットクロスM 50×50cm (薄青ストライプ・青ドット) ……各1個
- オーロラメコード 5mm×2m (水色) ……1個
- ループエンド 6P 15mm (青) ……1袋

A,B共通

- アイロン接着テープ 20mm×5m ……1個
- なまえテープ ナチュラルカラー 2P ……1個

【用意するもの】


アイロン・チャコペン・じょうぎ・はさみ
あて布(綿のいらぬ布)

【できあがりサイズ】

縦:約19cm 横:約16cm

1 生地を裁断します。

※アイロン接着部分1cmを含みます。
※B.きんちゃく(青)を作る場合はBの材料を使いましょう。

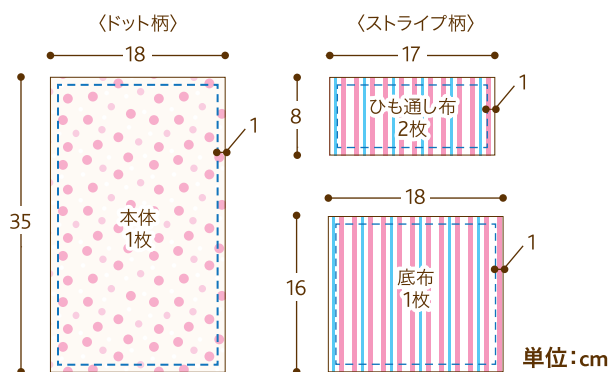

2 本体に底布を貼ります。

- 1 底布の上下を裏側に1cm折り、アイロンで折り目を付けます。

Point


アイロンを使用する時

温度は中温(140°~160°)に設定し、あて布の上からアイロンをかけてください。

中温 140°~160°



- 2 本体の中心と底布の中心を合わせ重ねます。

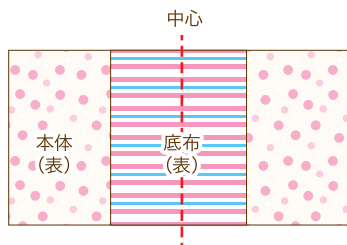

- 3 1cm×18cmに切ったアイロン接着テープを図の位置にはさみ、アイロンで圧着します。



Point

アイロン接着テープの使い方

このレシピでは、2cm幅のテープを1cm幅に切って使用します。必要な長さに切った後、1cm幅になるように半分に切ってください。




3 ひも通し口を作ります。


- 1 ひも通し布の両端を1cm折り、アイロンで折り目を付けます。




- 2 1で折った布の間に1cm×8cmに切ったアイロン接着テープをはさみ、アイロンで圧着します。

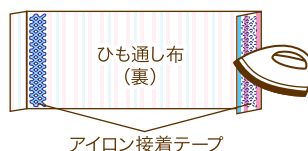

- 3 ひも通し布を半分に折り、アイロンで折り目を付けます。



- 4 3で折った布の間に1cm×15cmに切ったアイロン接着テープをはさみ、アイロンで圧着します。

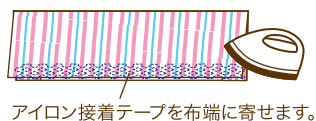

- 5 同じものをもう一つ作ります。




4 本体とひも通し布を貼ります。

- 1 本体の短い辺を裏側に1cm折り、アイロンで折り目を付けます。




- 2 本体とひも通し布の中心を揃えます。本体とひも通し布が1cm重なるところで1cm×15cmに切ったアイロン接着テープをはさみ、アイロンで圧着します。

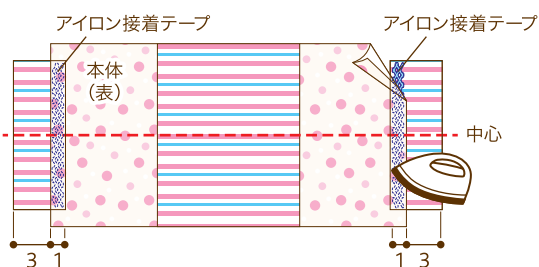


5 本体の両端を貼ります。


- 1 中表になるよう半分に折ります。両端に1cm×16.5cmに切ったアイロン接着テープをはさみ、アイロンで圧着します。

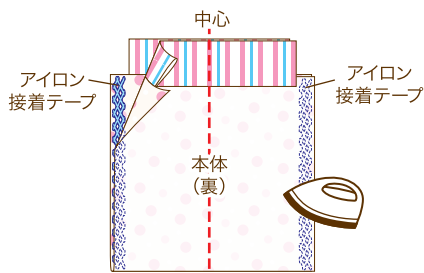

- 2 アイロン接着テープを貼った部分を内側に1cm折り、アイロンで折り目を付けます。

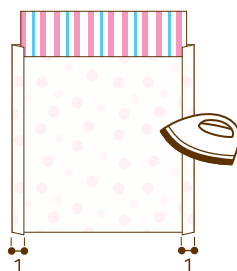


- 3 なまえテープ (16mm幅) を袋の底から、ひも通し布の布端までの長さに合わせて2本切ります。

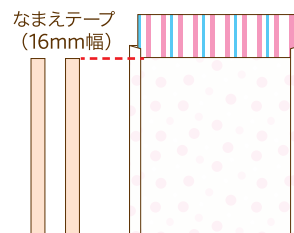

6 袋の口を補強します。


- 4 2で折った布端が隠れるように上から重ね、アイロンで圧着します。

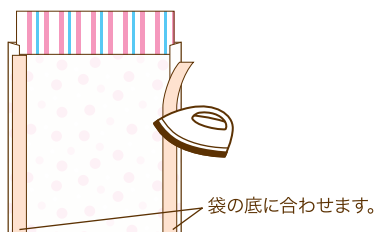

- 1 34cmに切った、なまえテープ (16mm幅) を図のようにひも通し布の布端が隠れるように上から重ね、アイロンで圧着します。



- 2 裏に返して残りのなまえテープを同様にアイロンで圧着します。テープの長い方から順に貼りつけ、袋を表に戻します。

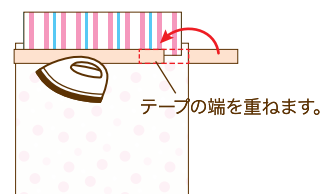

7 ひもを通します。

- 1 オーロララメコードを2本用意します。



- 2 ひも通し口の両側からオーロララメコードを通し、ループエンドを取り付け結びます。

