

UVレジンの押し花スマホケース

ナチュラルフラワーを押し花にすることによって表面の凹凸を減らすことができます。



【Seriaグッズ】

- ナチュラルフラワー あじさい C(紫) …… 1袋
- ナチュラルフラワー かすみ草 C(黄) …… 1袋
- ナチュラルフラワー スターフラワー(青) …… 1袋
- ネイルパーツ ホログラム オーロラ …… 1袋
- リッチカラー LED・UV用レジン液クリア …… 4個
- スマートフォン ハードケース クリア …… 1個

※お手持ちのスマートフォンサイズに合わせてご準備ください。

【用意するもの】

ラップ、キッチンペーパー、
重し(分厚い本や水を入れたペットボトル等)、
筆、UV-LEDライト

【できあがりサイズ】

お手持ちのスマートフォンサイズ

1 押し花を作成します。

- 1 下図を参考に、あじさい、かすみ草、スターフラワーをカットします。
※花のサイズや分量は目安ですので、お好みに合わせて調整してください。



〈あじさい[C]〉
花びら:6~7個
約4.5cm:1束



〈かすみ草[C]〉
約2cm:4束




〈スターフラワー〉
約2cm:5本




- 2 ラップの上に4枚重ねたキッチンペーパーを敷き、花をきれいに広げます。
その上に4枚重ねたキッチンペーパーを被せてラップで覆い、重しを乗せて一日置きます。
※新聞紙を敷くなど、汚れても構わない場所で作業してください。

2 パーツを取り付けます。

- 1 準備した花をスマホケースの外側の面に仮置きします。
全体の配置が決定したら、紙の上に同じ配置で置き直します。

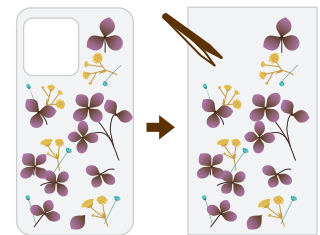

- 2 かすみ草を配置する位置にレジン液を垂らし、筆で平らにならし、かすみ草を配置します。
かすみ草の上にレジン液を塗り、筆でコーティングしながら平らにならし、UV-LEDライトで35秒硬化します。

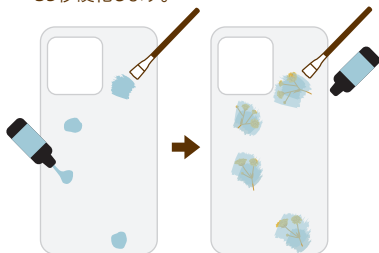

- 3 2と同じ行程でスターフラワーを配置、コーティングし、35秒硬化します。



- 4 2と同じ行程であじさいを配置、コーティングし、35秒硬化します。



Point

パーツごとに硬化

パーツごとに硬化することによって、花にレジン液が染み込みすぎのを防ぎます。

3 全体をコーティングします。

- 1 残ったレジン液ともう一個分のレジン液を表面に垂らし、筆で側面以外に広げて平らにならし、空いているスペースにラメを散らし、1分硬化します。



- 2 レジン液1個分を側面以外に垂らし、筆で平らにならし、1分硬化します。



- 3 仕上げにレジン液1個分を側面以外に垂らし、筆で平らにならし、中が固まるまで約2分硬化します。
※1分以上硬化する場合は、ケースの変形を防ぐため一度取り出し、冷ましてから再び硬化します。



Point

表面のべたつき

中が固まっても、表面の未硬化レジンがべたつき場合がありますが、太陽光に1時間以上当てるとべたつきなくなります。