

棚付きショーケース

パンや洋菓子を入れて素敵なアフタヌーンティーを。多肉植物や観葉植物を入れればミニ温室に。魅せながら収納できる自分の好きを詰め込むショーケース。



【Seriaグッズ】

- 合板 45×30cm..... 1枚
- 木板 45×15cm..... 1枚
- MDF/ウッドボード30×20cm..... 5枚
- コルクメッセージボード..... 1個
- 木製トレイM..... 2個
- 木製インテリアトレイ フレンチ(S)..... 3個
- インテリアウッドフレーム黒板..... 1個
- A4硬質カードケース..... 1枚
- ホーム釘 70P ブロンズ..... 1個
- 木ネジ 40P ブロンズ..... 1個
- 水性ニス メープル 80ml..... 1個
- 引き出し用つまみ 木製..... 2個
- ハンドル93mm 古色仕上げ..... 3個
- 蝶番22mm 4P..... 1個
- スチール粘着フック アンティーク 四角 5P..... 1個
- 粘着付マグネットプレート 強力タイプ..... 1個
- Simplerマグネット用取り付けプレート ロング..... 1個

【用意するもの】

えんぴつ、ノコギリ、紙やすり、カッター、紙コップ、ハケ、接着剤(木材用)、きり、ドライバー

【できあがりサイズ】

縦:約30cm 横:約31cm 奥行き:約22cm

1 材料を準備します。






- ① インテリアトレイの両サイドにえんぴつで印をつけをノコギリでカットします。




- ② 切断面が平らになるようにやすりで整えてください。




3 板材の寸法を測り、えんぴつで印をつけカットします。

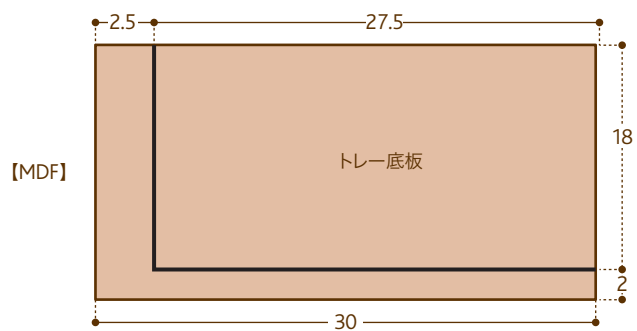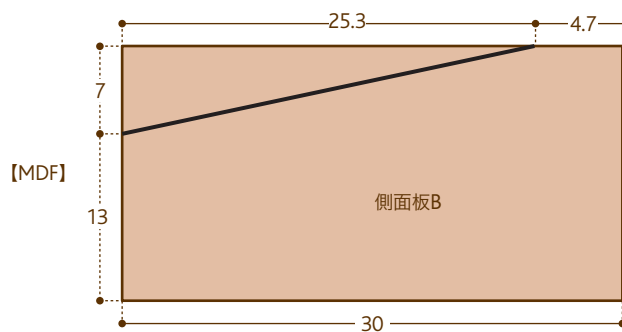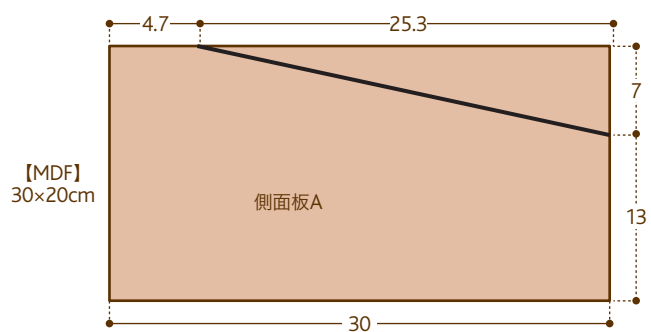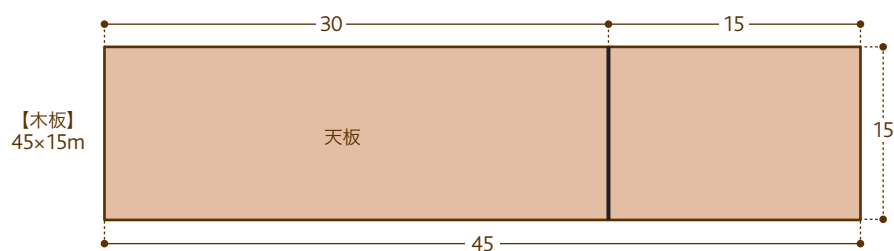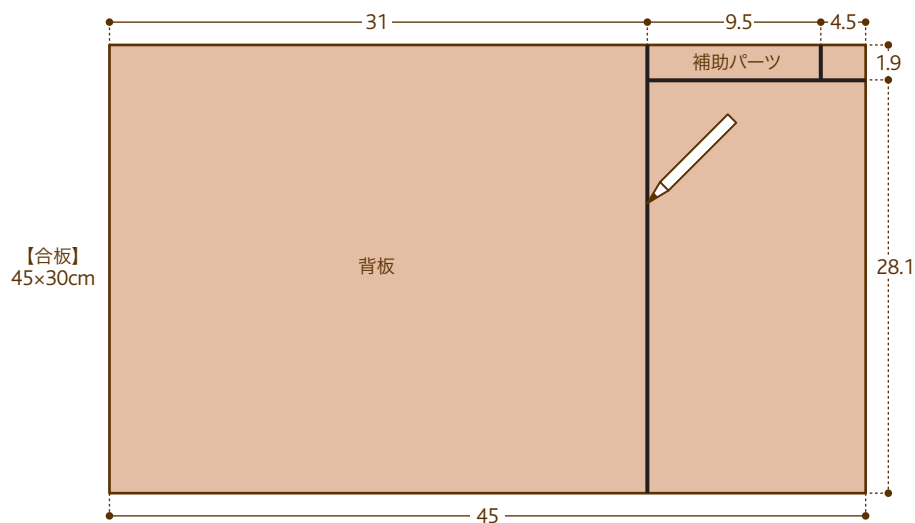

- 4 カードケースの枠を切り取ってから寸法を測り、えんぴつで印をつけカッターでカットします。

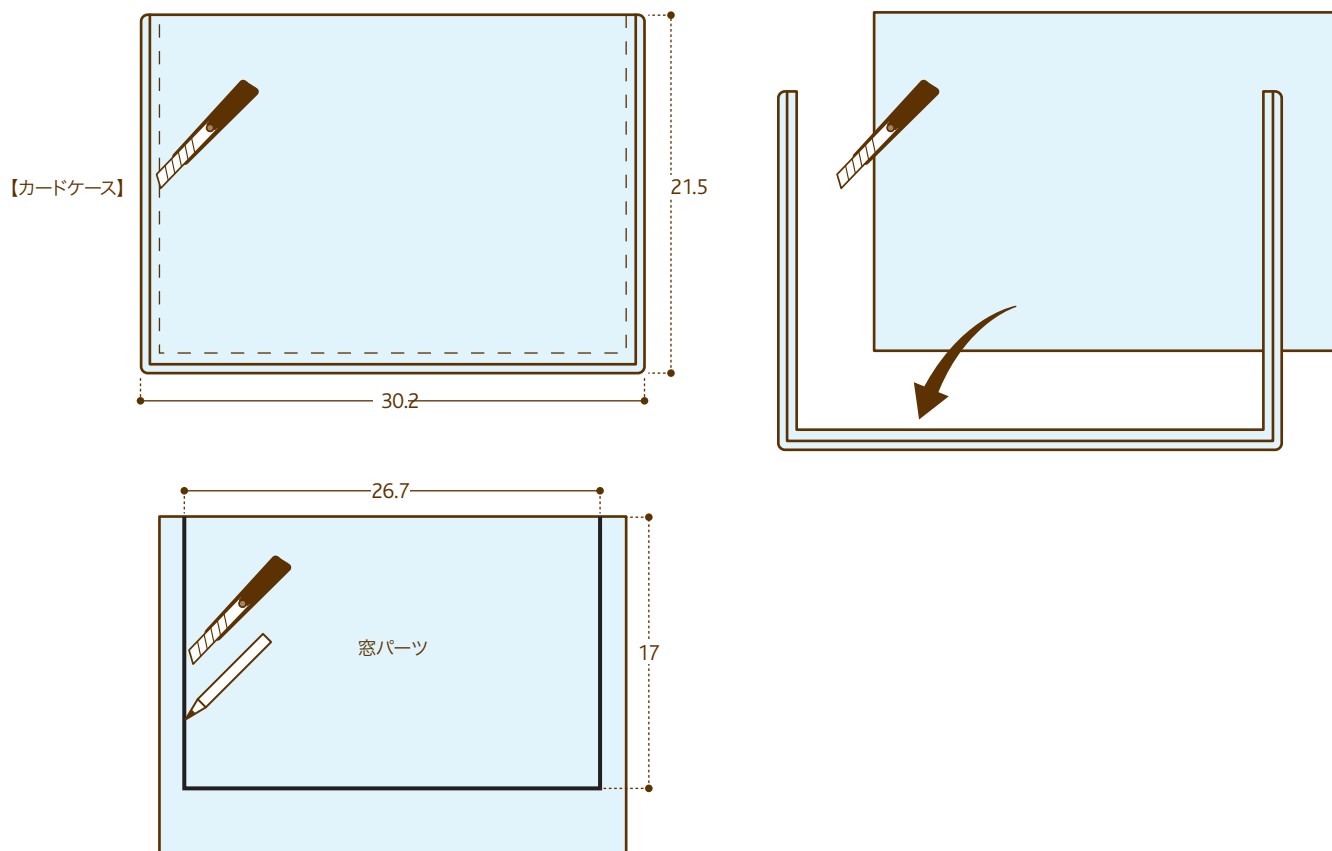


- 5 コルクメッセージボードのコルクボード部分を外し、フレーム部分をやすりで整えてください。

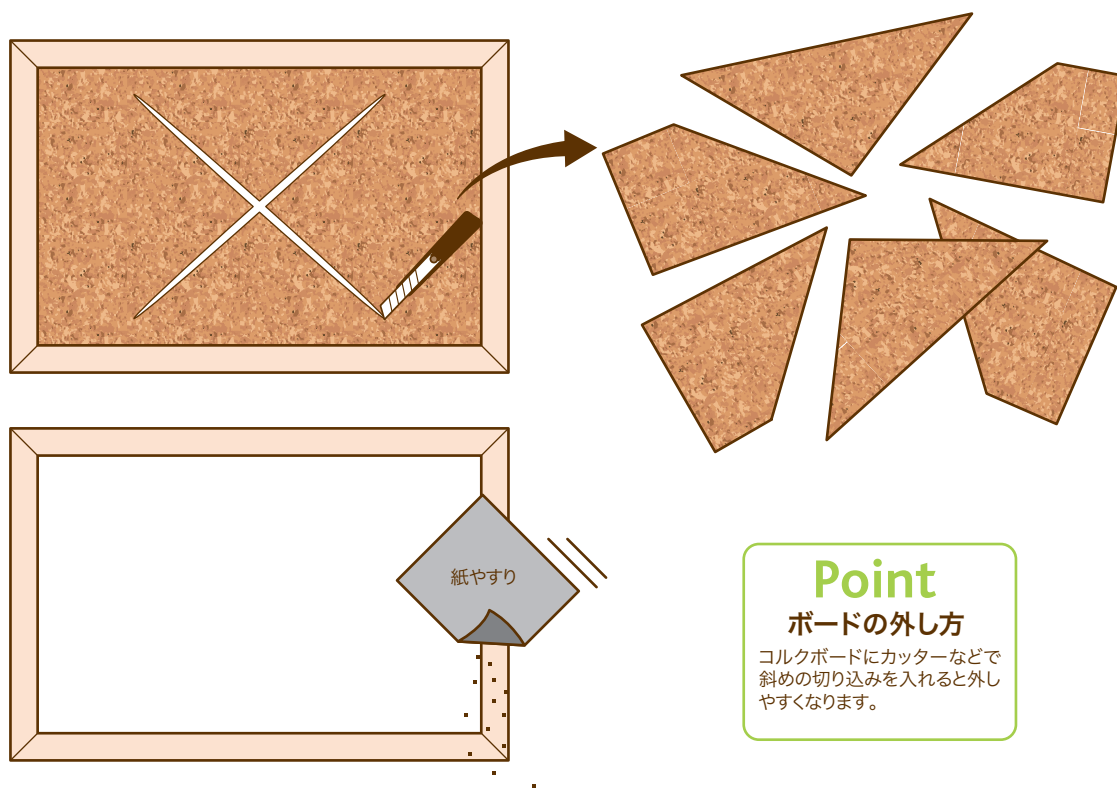




2 色をぬります。

- ① それぞれの板材の断面と表面を紙やすりで整えます。

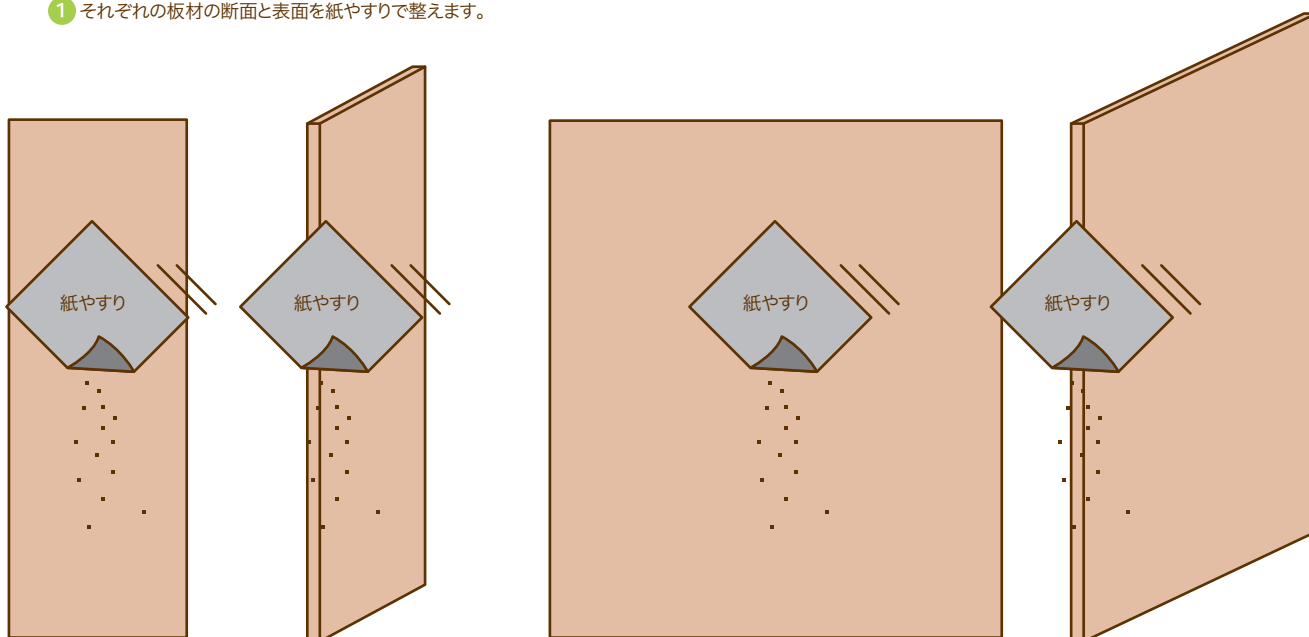


- ② ハケを使って背板・天板・側面板A・側面板B・補助パーツ・フレームに水性塗料を両面にぬります。断面にも忘れずにぬりましょう。
水性ニス は紙コップに入れてぬります。粘度が高くとりにくい場合は、水を入れて少しうすめましょう。


(両面ぬる)

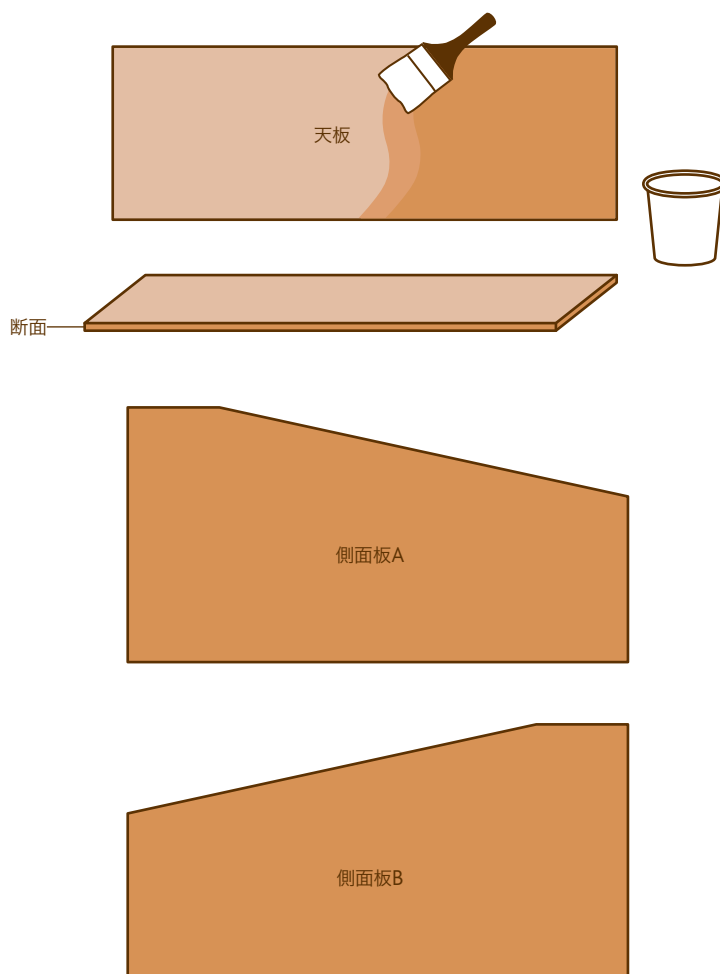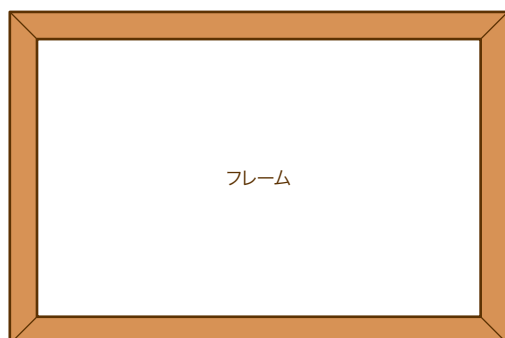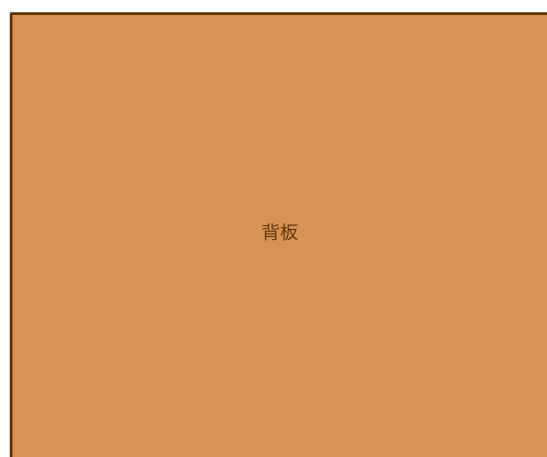

3 トレー底板・MDF2枚に水性塗料を断面とベニヤ板面のみにぬります。

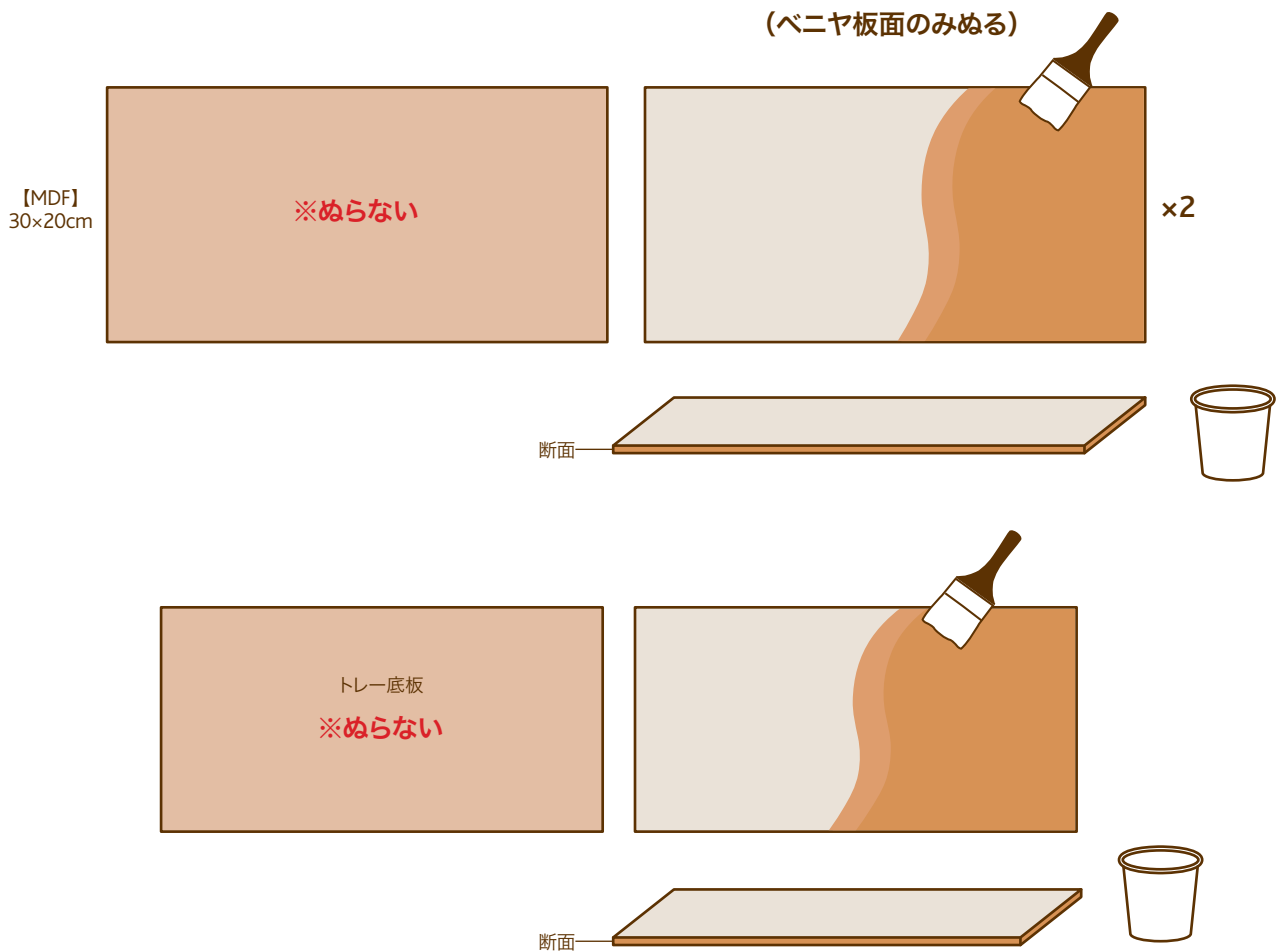

4 木製トレイ2個に水性塗料を底面以外にぬります。
塗った材料は30分～1時間放置し乾かしてください。

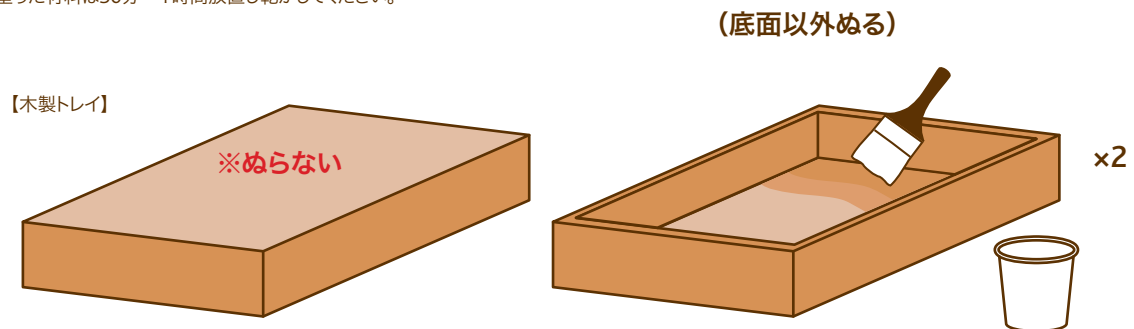

Point


色の選び方

水性ニスのほかにも、コーヒーやラッカーなどを使って好みのテイストに仕上げるすることができます。


好きな色にぬったり、他のキャンプギアの色に合わせるなど色を選んでみましょう。

3 組み立てます。

- ① 背板・側面板A・側面板B・MDFを接着剤で仮止めします。
背板は長辺が横向きに、MDFはぬっていない面が上になるようにしてください。

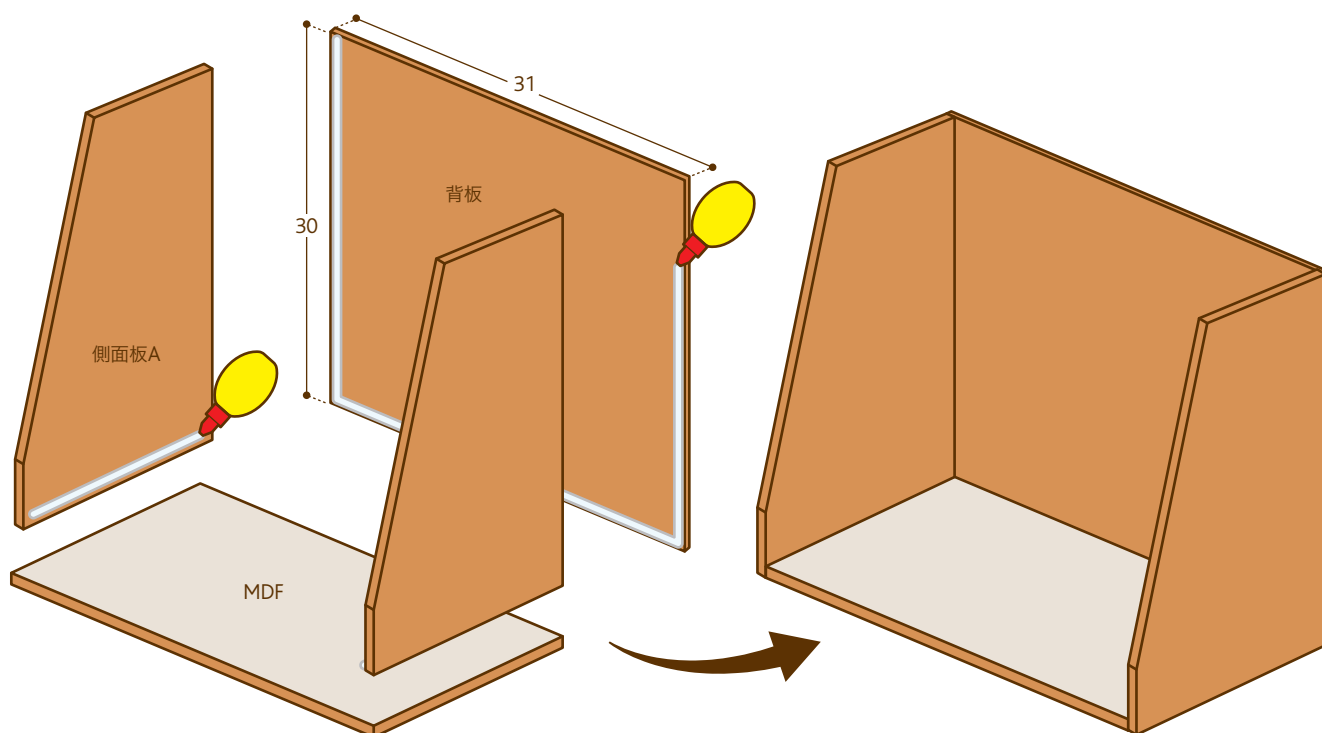


- ② きりで下穴を開けてからホーム釘17mmを10ヶ所打ちます。

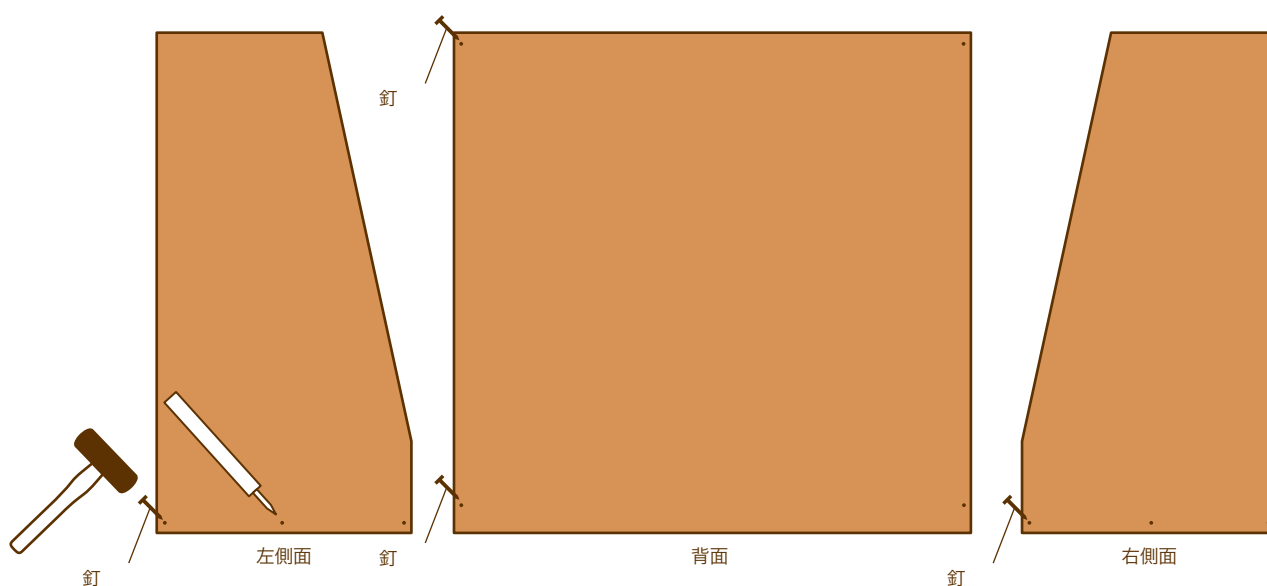


Point 釘の打ち方

MDFは厚さが5mmです。必ず下穴を開けてください。深さ10mm程度の穴を開けると真っ直ぐ釘を打ち込めます。


- 3 下から4.7cmの位置にえんぴつで印をつけ、MDFを接着剤で仮止めします。
MDFはぬっていない面が下になるようにしてください。

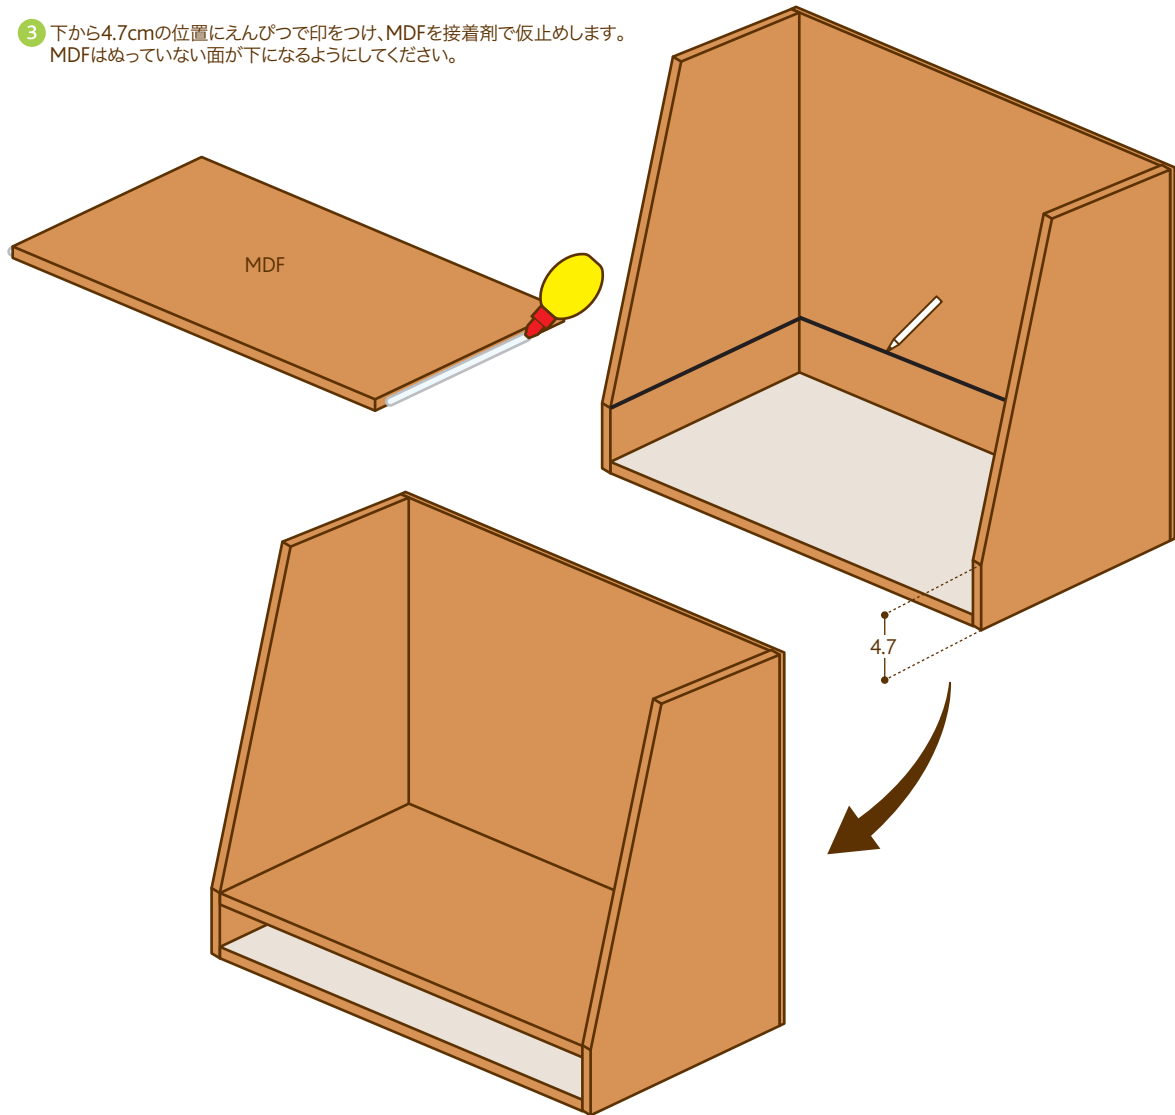


- 4 きりで下穴を開けてからホーム釘17mmを4ヶ所打ちます。

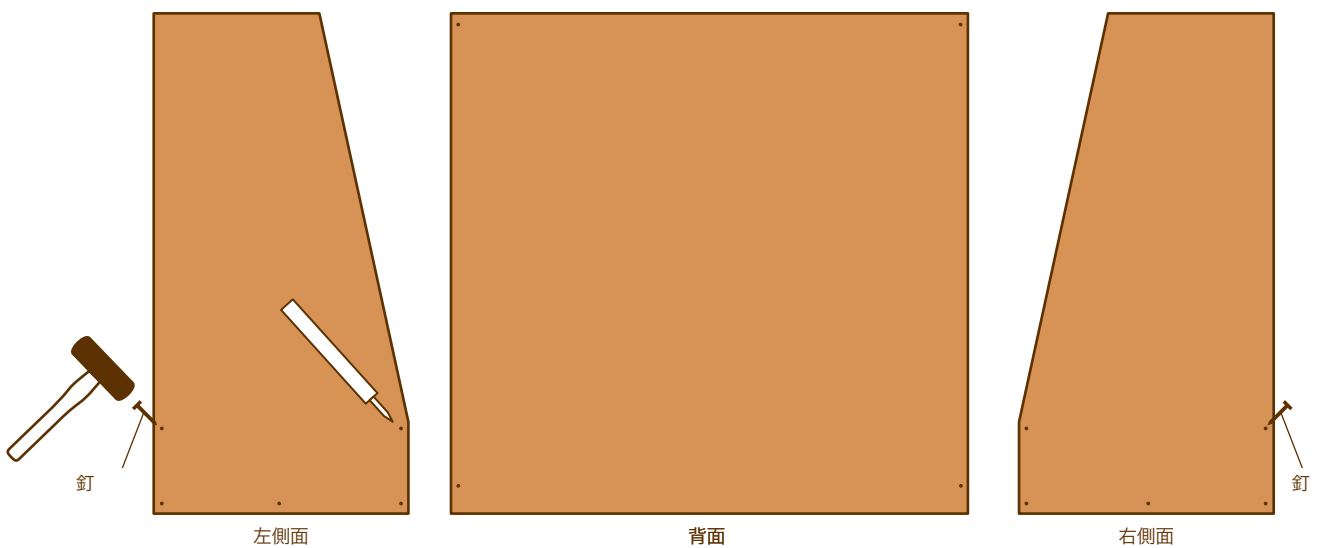

- 5 上から6cmの位置にえんぴつで印をつけ、天板を接着剤で仮止めします。

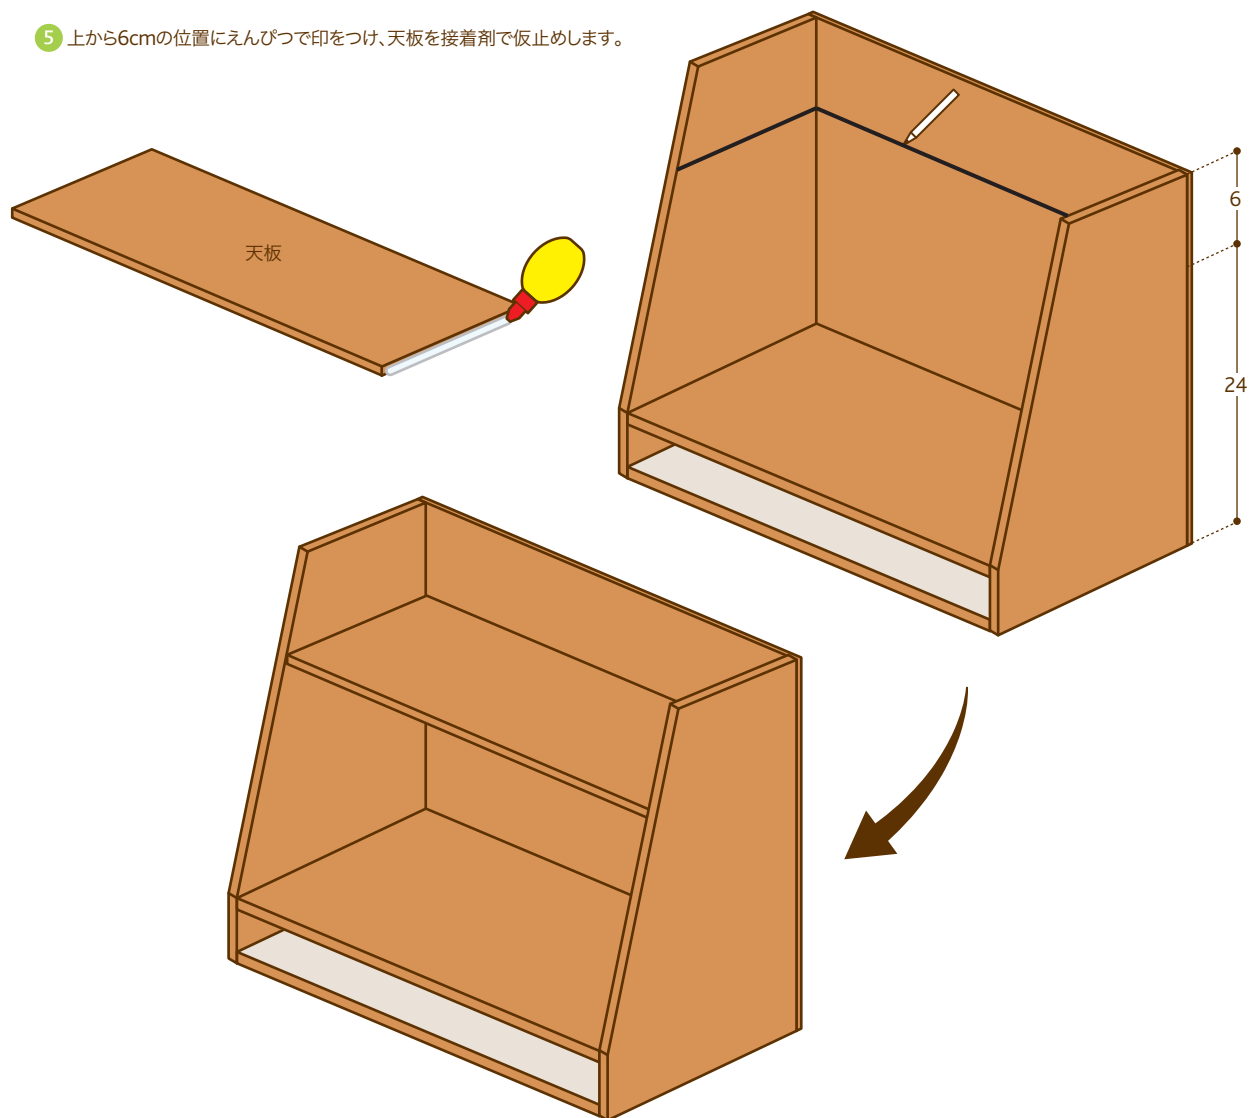


- 6 きりで下穴を開けてからホーム釘17mmを5ヶ所打ちます。

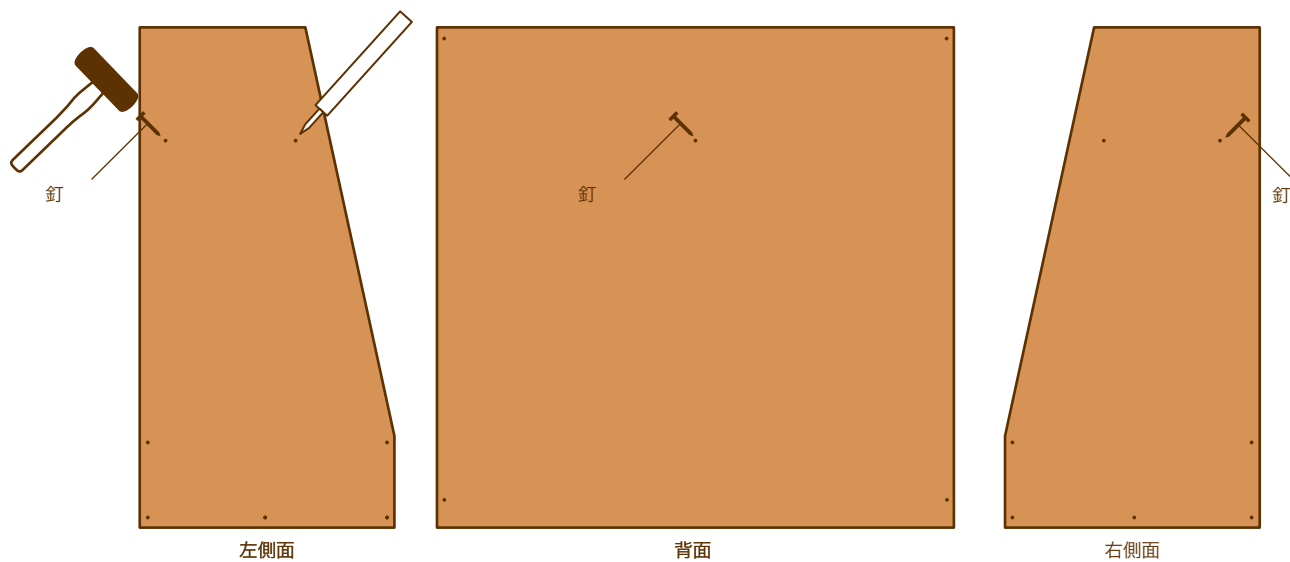


4 引き出しを作ります。

- ① 木製トレイ2個に寸法を測り、えんぴつで印をつけ、ネジ用の4mm穴を開けます。

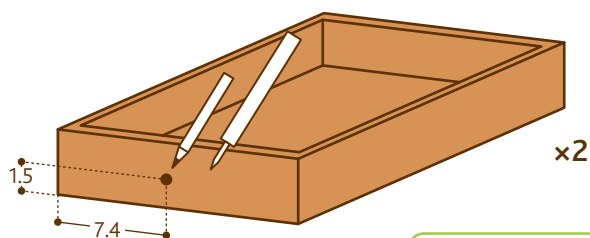

- ② 付属の2番目に長いネジを使用して、引き出し用つまみを取り付けます。

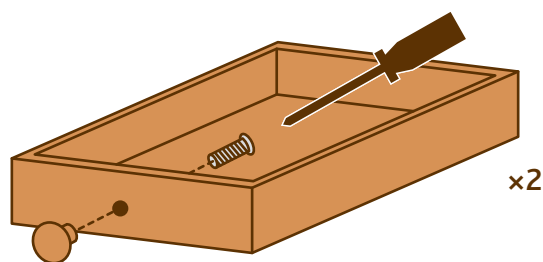


Point

4mm穴の開け方

ドリルがない場合は、キリで下穴を開けてから、キリや太めの木ネジなどで穴を広げてください。


5 取手付きトレイを作ります。

- ① トレー底板にインテリアトレイを並べ、接着剤で接着し乾かします。

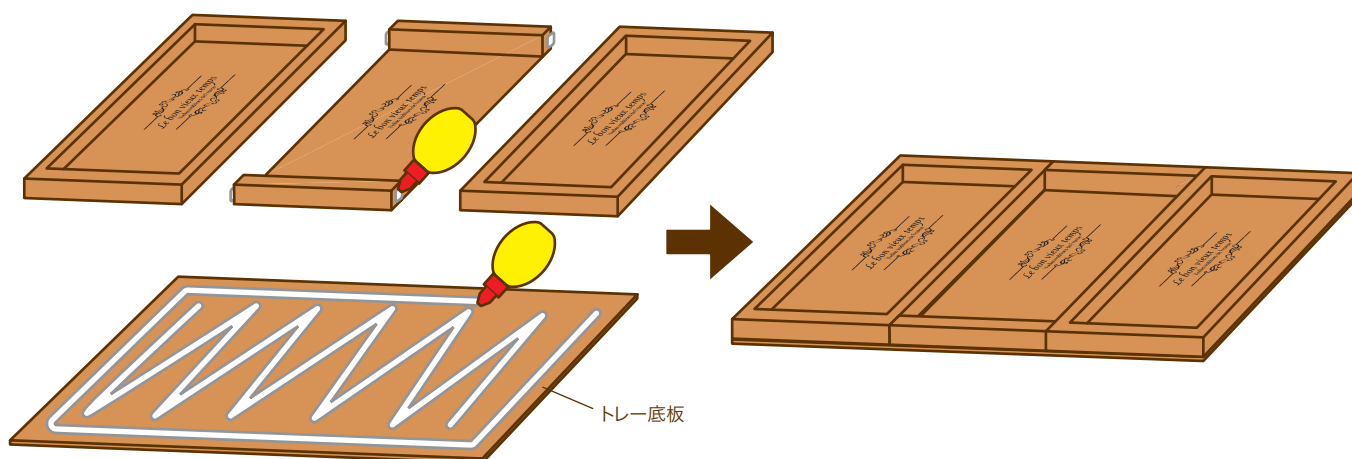


- ② 両端から4.3cmの位置にハンドルを置き、えんぴつで印をつけ、キリで下穴を開けてからネジで固定します。

- ③ 反対側にも同様にハンドルを取り付けます。

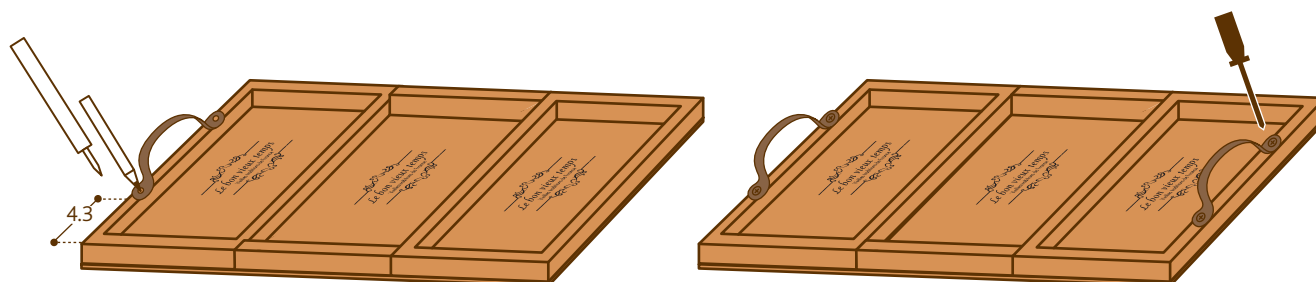


6 窓付き扉を作ります。


- ① フレームに窓パーツをはめ込みます。
窓パーツの角を順番にフレームに滑り込ませるようにはめてください。

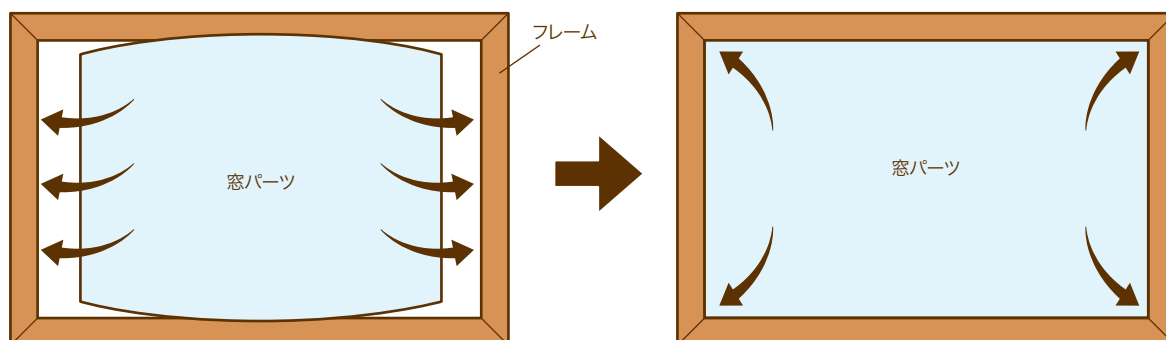


- ② 窓付き扉の下辺の両端から10.2cmの位置に補助パーツを接着し乾かします。

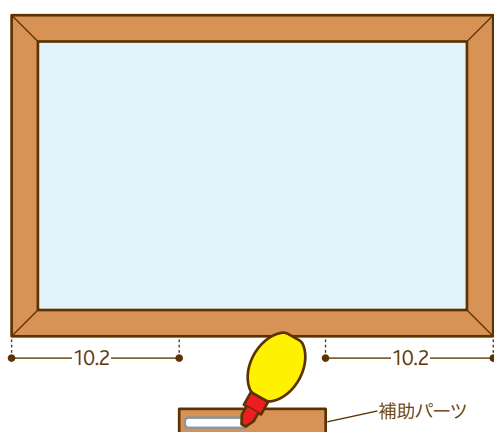


- ③ 窓付き扉を裏返し、両端から10.3cmの位置にハンドルを置き、えんぴつで印をつけ、キリで下穴を開けてからネジで固定します。

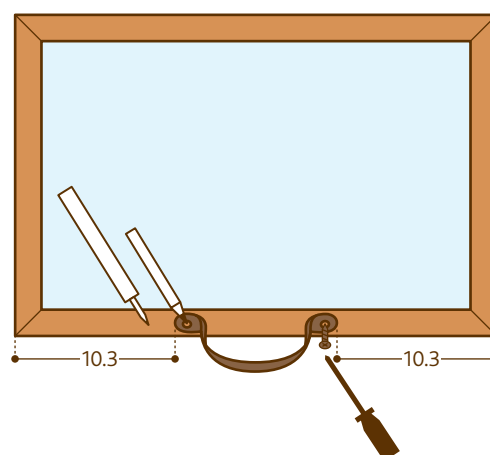

- ④ ショーケースと窓付き扉を揃え、蝶番を置いてえんぴつで印をつけ、キリで下穴を開けてからネジで固定します。

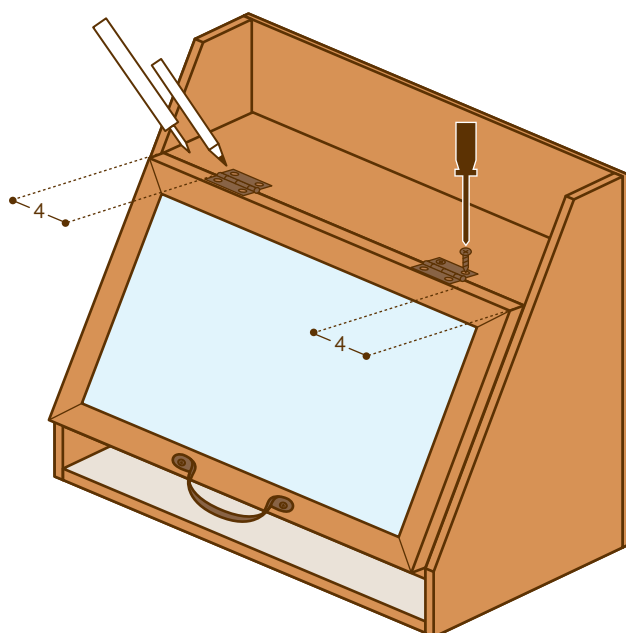


- ⑤ 2～3回扉を開閉して蝶番の具合を調整します。

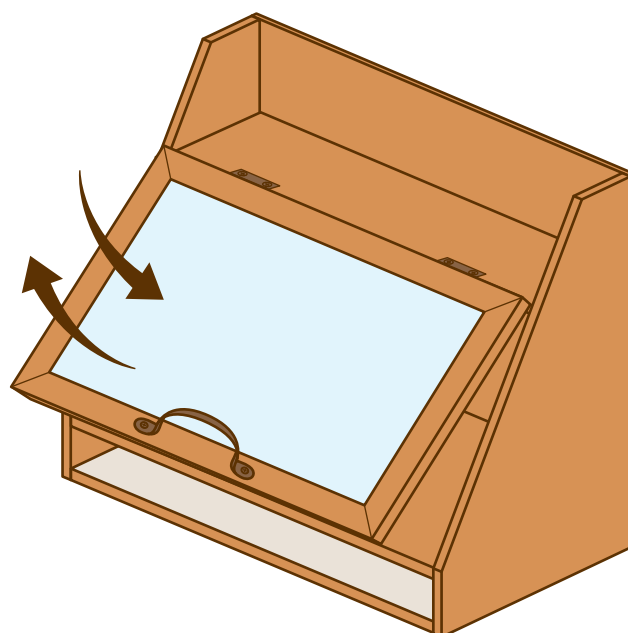


7 黒板にマグネットプレートを貼ります。

① 黒板の裏側に合わせマグネットプレートをカットします。

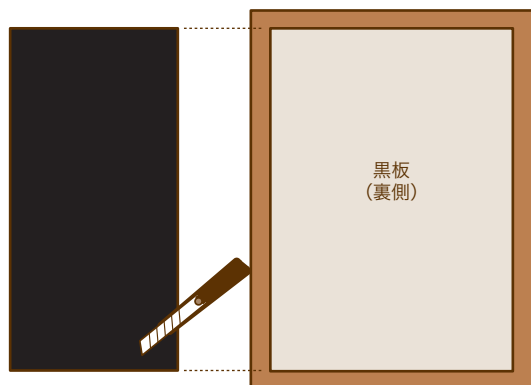


② 粘着シートのはくり紙を剥がし、黒板の裏側に貼ります。

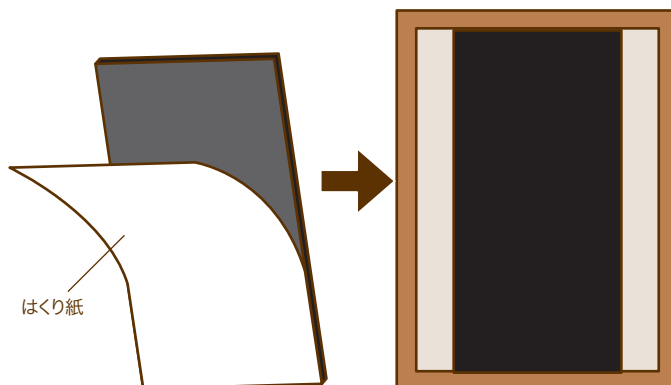


8 ショーケースを仕上げます。


① ショーケース左側面の上から12cmの位置にマグネット用取り付けプレートを貼り、黒板をセットします。

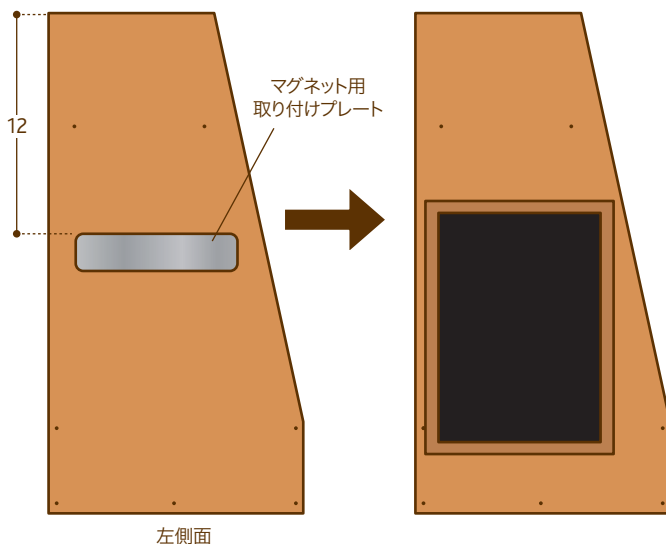

② ショーケース右側面にスチール粘着フックを上から7cmの位置に等間隔で貼ります。

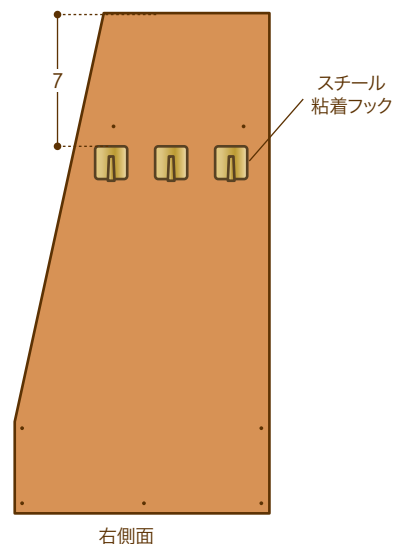

③ 取手付きトレーをショーケースの中段に、引き出しをショーケースの下段にセットします。

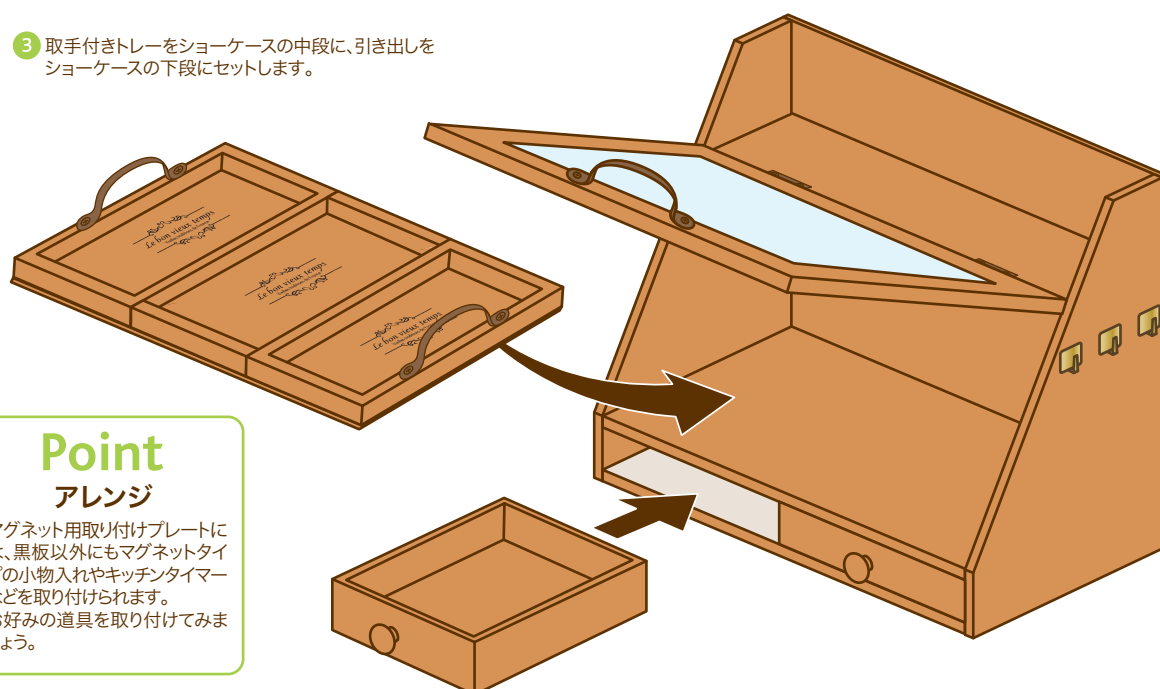

Point アレンジ

マグネット用取り付けプレートには、黒板以外にもマグネットタイプの小物入れやキッチンタイマーなどを取り付けられます。お好みの道具を取り付けてみましょう。