


# UVレジンで作るチョウのヘアピン

チョウの羽根を斜めに付けるときは、シリコンマットの上で作業しましょう。  
パーツが動きにくいので、チョウの羽根の角度を決めやすくなります。

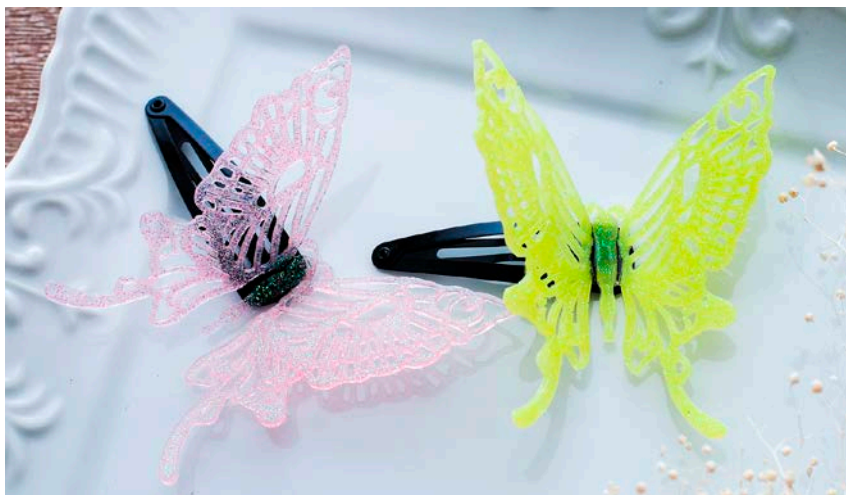

## 【Seriaグッズ】

- UVレジン液 5g ハード クリア ..... 1個
- 速乾UVレジン液 4g ハード ホホワイト ..... 1個
- クラフト用シート型 チョウ ..... 1個
- ラメパウダー 1.5g イエロー ..... 1個
- ラメパウダー 1.5g ピンク ..... 1個
- スナップピン 中 6P ブラック ..... 1袋
- クラフト用練りゴム 30P ..... 1袋
- シリコンマット 黒 10x10cm ..... 1個

## 【用意するもの】


つまようじ

## 【できあがりサイズ】

縦:約7cm 横:約8cm 厚さ:約2cm

## 1 UVレジン液でパーツを作ります。

- 1 シリコンマットの上にレジン液を出して、つまようじでラメパウダーを混ぜます。  
※レジン液(クリア)にラメパウダーピンクを使用、レジン液(ホワイト)にラメパウダーイエローを使用します。

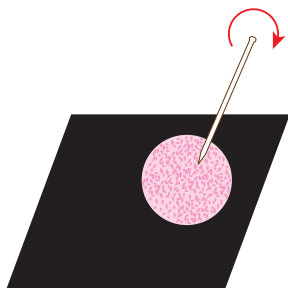


- 2 クラフト用シート型に①で作成したレジン液を均一に流し込みます。太陽光またはUVライトで硬化させます。太陽光の場合は約30分当てます。



※硬化する時間は、気象条件や紫外線の強さ、作品の大きさなどにより異なります。

- 3 チョウの胴体にレジン液(クリア)を少量付け、羽根を斜めに付けます。クラフト用練りゴムを使用し、羽根の角度を調整します。太陽光または、UVライトで硬化させます。太陽光の場合は約30分当てます。反対側の羽根も同様にします。

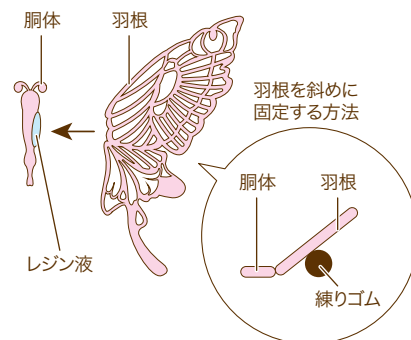

- 4 チョウの胴体裏面にレジン液(クリア)を付け、スナップピンの上のせて太陽光またはUVライトで硬化させます。太陽光の場合は約30分当てます。完全に硬化したら完成です。

