

# モールド不要! UVレジンで作る透明感ブローチ

レジンをつまぷりと使用してぶっくりとした印象になるように仕上げましょう。



## 【Seriaグッズ】

- リッチカラー LED・UV用レジン液クリア5g ……1個
- ブローチピン 8P ……1個
- シリコンマット10×10cm ……1個
- ネイルパーツ 9色 クラッシュホロ ……1袋
- ネイルパーツクラッシュホログラム クールカラー1g ……1袋
- ネイルパーツ9P ドライフラワー ……1袋
- 押し花6P ウォームカラー ……1袋
- レジンクラフト用 UV-LEDライト ……1個

## 【用意するもの】


つまようじ・ピンセット

## 【できあがりサイズ】


縦:約3cm 横:約3cm

## 1 レジン液でパーツを作ります。

- 1 シリコンマットの上に直径3cm程度のレジン液を垂らし、つまようじで形を整えたらUV-LEDライトで5分硬化します。  
※硬化していない部分がある場合は追加で5分程ライトに当ててください。

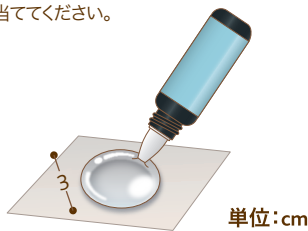

- 2 シリコンマットから剥がし、ひっくり返した面にレジン液を少量流し、ピンセットを使って好きなパーツを配置します。

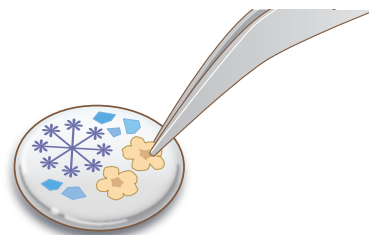

- 3 パーツが全部被る程度にレジン液を流し、UV-LEDライトで1分硬化します。



- 4 ぶっくりとなるよう更にレジン液を流します。気泡をつまようじで潰し、UV-LEDライトで5分硬化します。



**Point**  
レジン液を流すとき  
レジン液を流す際、淵の外にこぼれないよう注意しましょう。

## 2 ブローチに仕上げます。

- 1 裏面に薄くレジン液を塗り、ブローチピンを乗せてUV-LEDライトで5分硬化させます。完全に硬化したら完成です。

